

Schéma elektrického a pneumatického zapojení

Schéma pneumatického zapojení


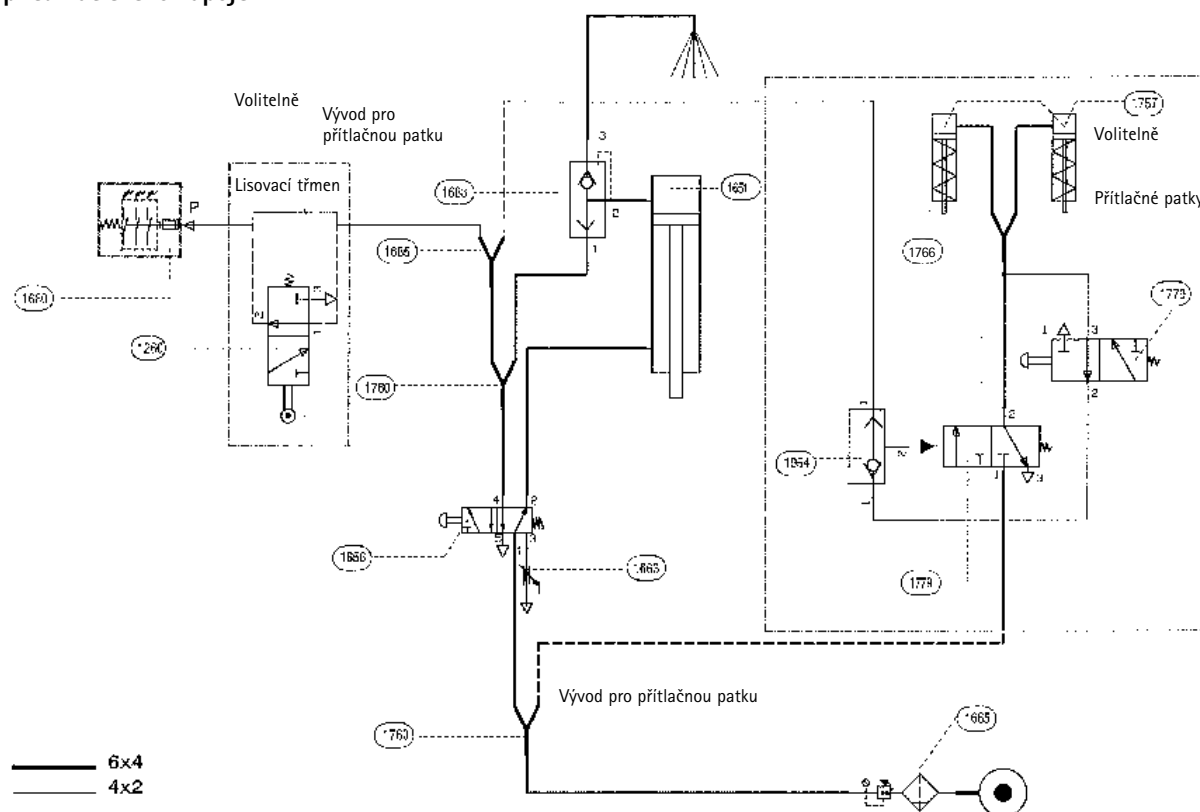


Schéma elektroinstalace


Jistič na přívodu max. 16 A

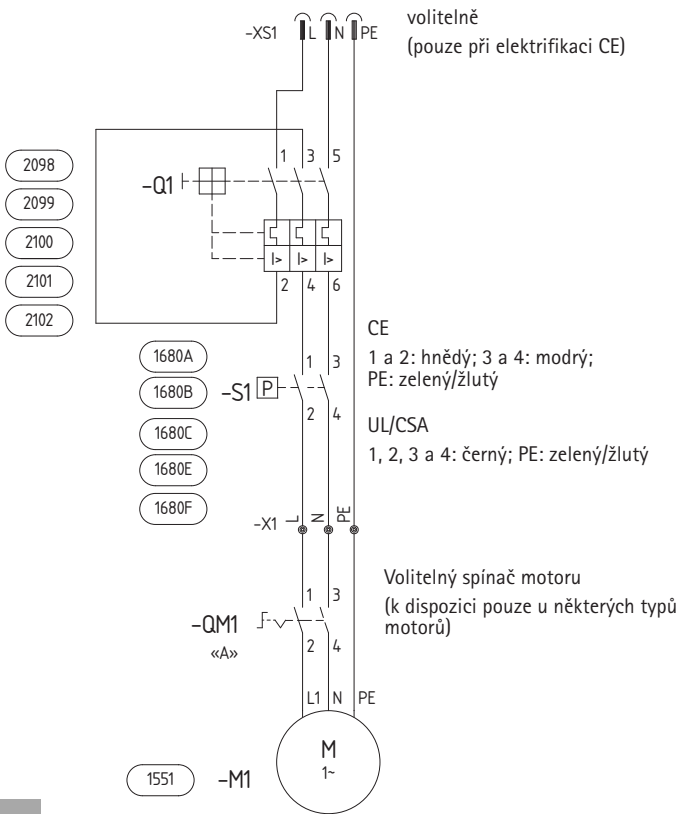

P = viz objednávka
U = viz objednávka
I = viz objednávka
n = 2800 ot./min

BlueMax Mini
1-fázový

Jistič na přívodu max. 16 A

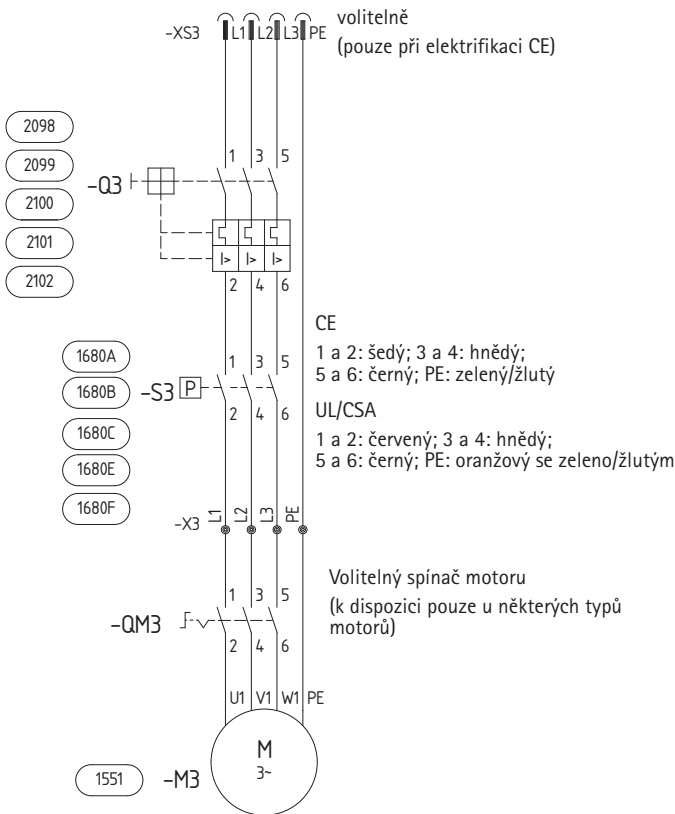

P = viz objednávka
U = viz objednávka
I = viz objednávka
n = 2800 ot./min

BlueMax Mini
3-fázový

Obr. 45: Schéma