


# SmarTray

## Stahl / steel - Laptop

Technik für Möbel











9 208 312

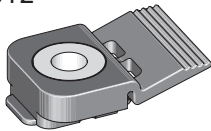

**Bitte beachten:**  
Bei Verwendung des Verbindungssets,  
zuerst die Verbinder vormontieren  
(siehe Montageanleitung MTA 9 298 286)

**Please note:**  
When using the connector set,  
pre-assemble the connectors at first  
(see assembly instruction MTA 9 298 286)

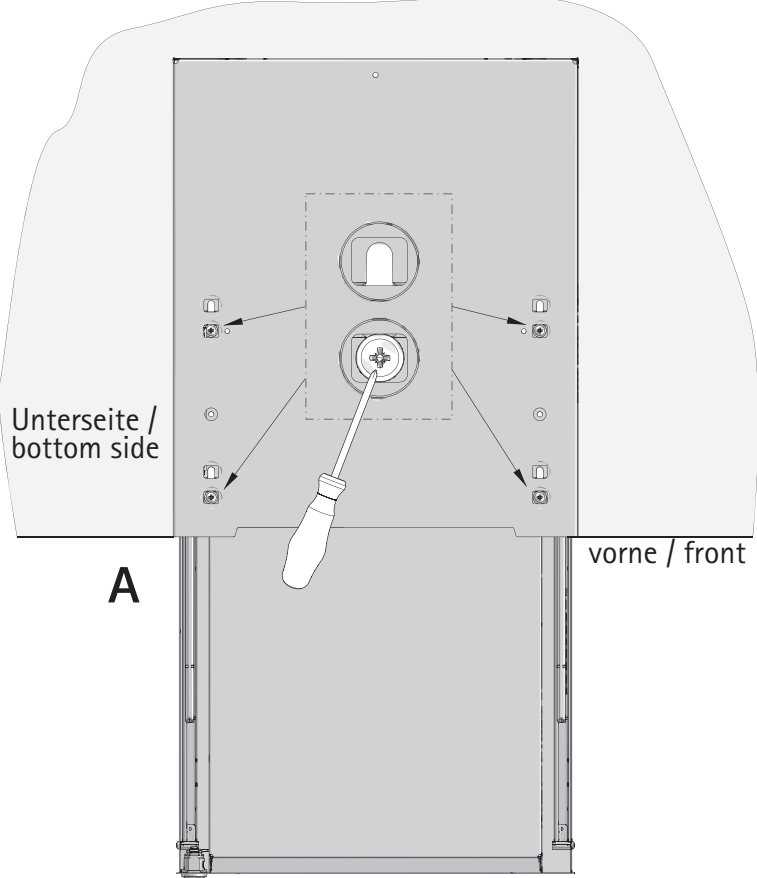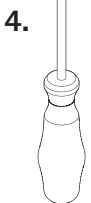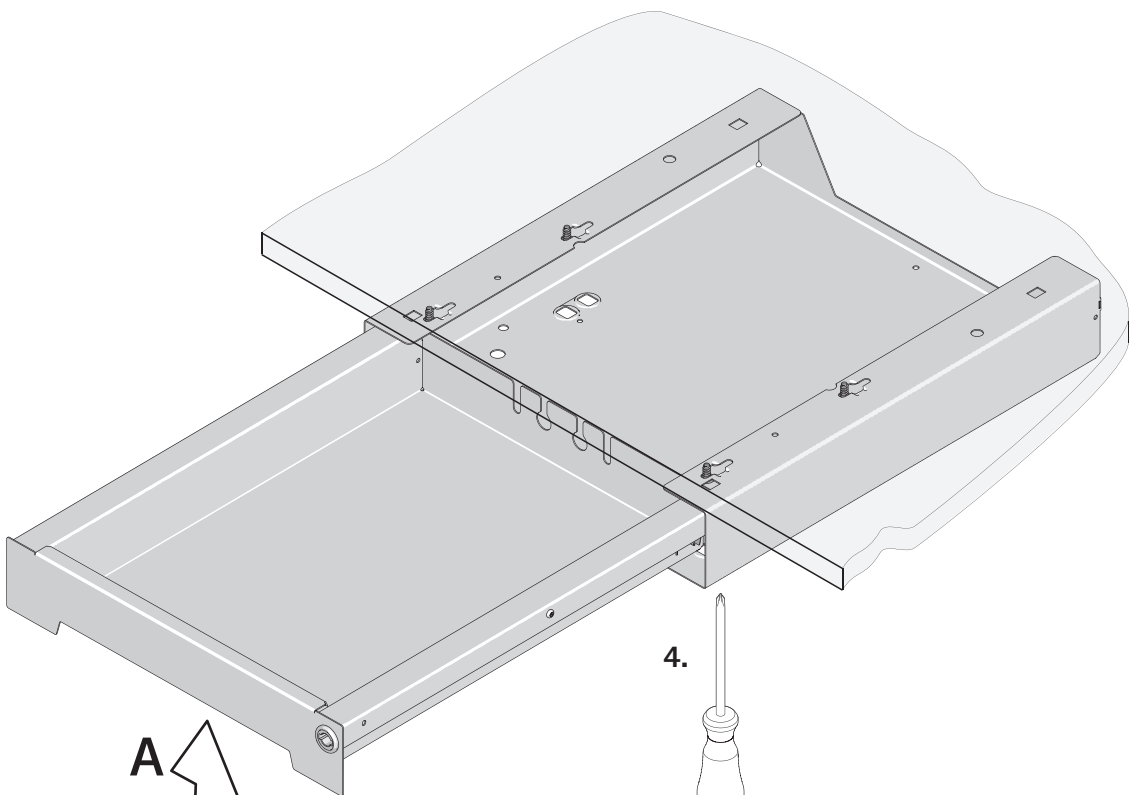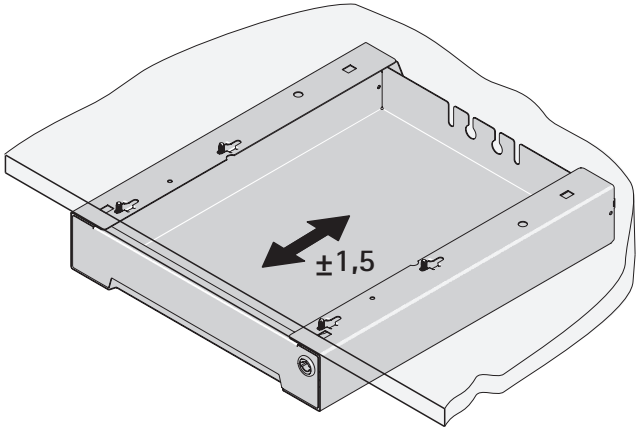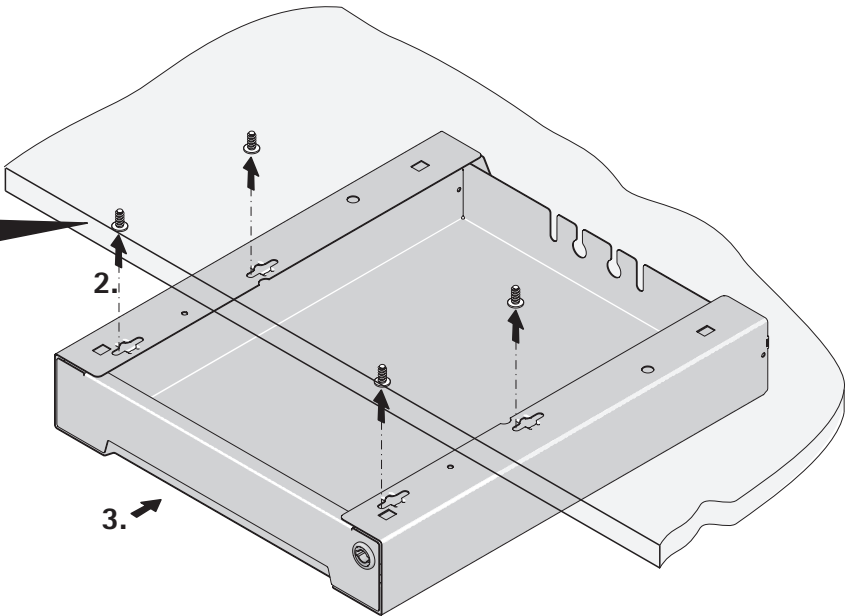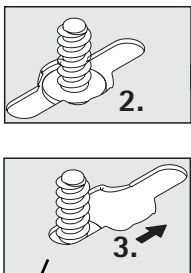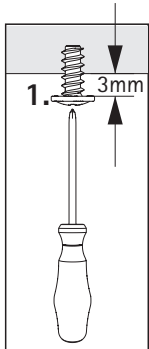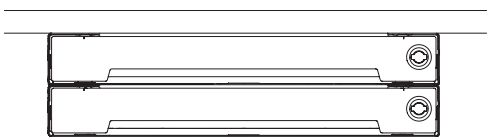





Unterseite /  
bottom side

A


vorne / front






ø6,3 x 13

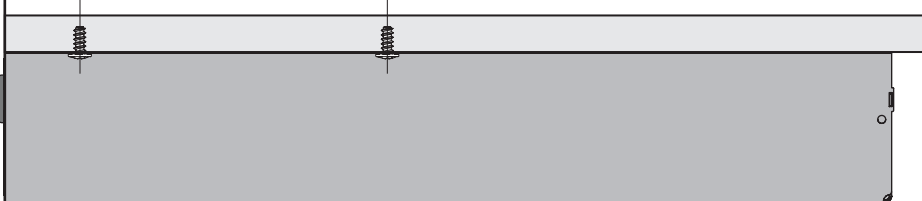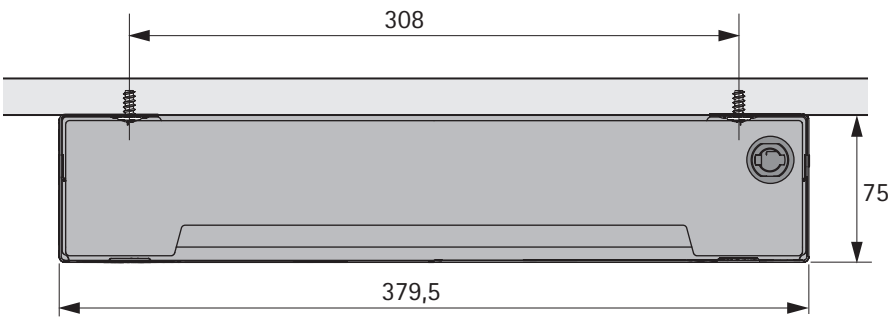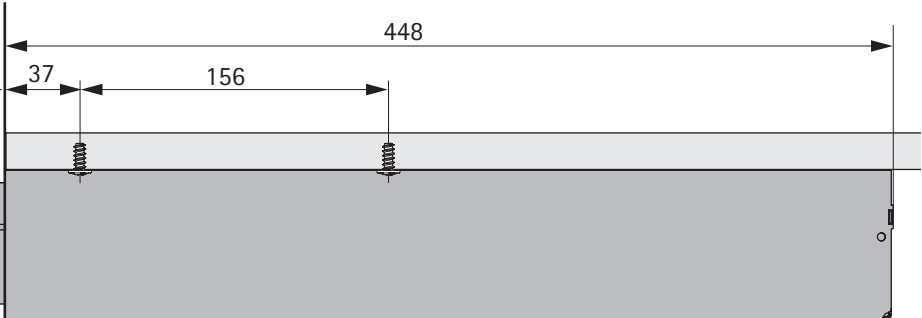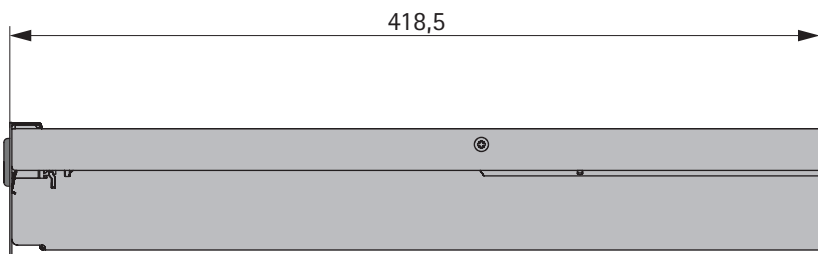

308

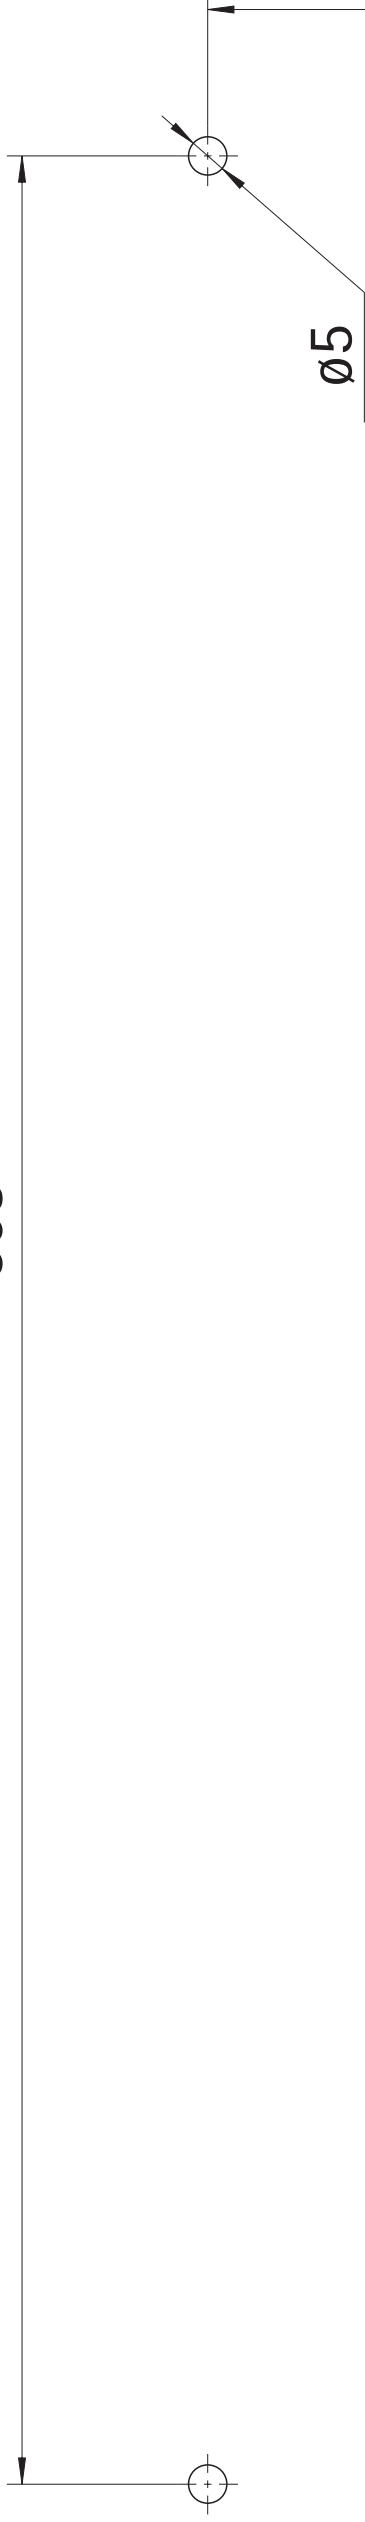

Bohrschablone / drill template

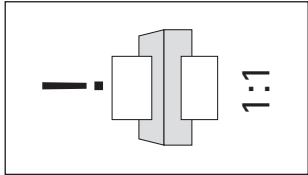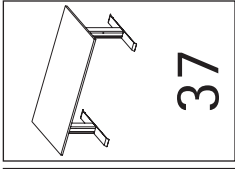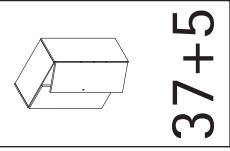

Korpusvorderkante / carcass front edge

Faltekante / folding edge

+5

\* 37

156

37

37+5

1:1