

Stationery Drawer System Tri

Schubladensystem Tri

Stationery Drawer System Tri

Système de tiroir à papeterie Tri


FA-SLS-FG0137-XX

English

Deutsch

Nederlands

Français

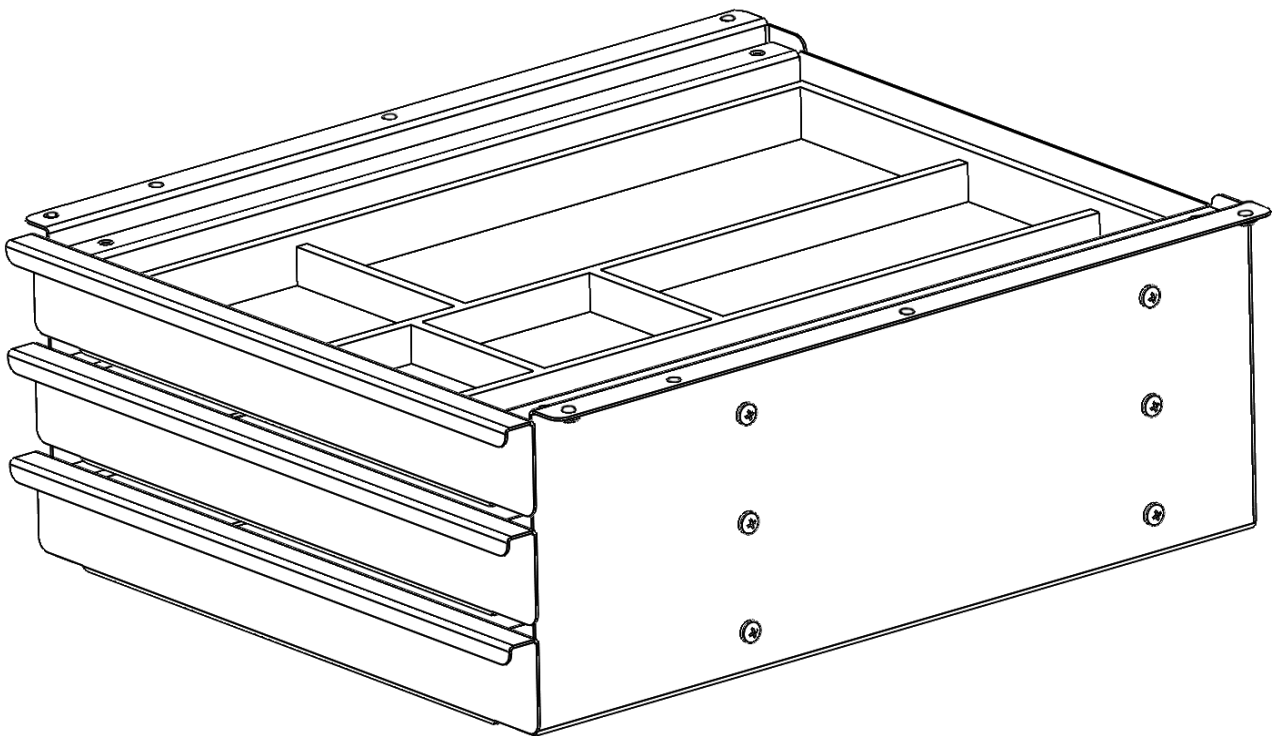

Assembly Manual

Read this manual thoroughly and store in a safe place.

Montageanleitung

Bitte sorgfältig lesen und sicher aufbewahren.

Montagehandleiding

Lees deze handleiding aandachtig door en bewaar deze goed.

Manuel de montage

Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver dans un endroit sûr.

SLS-IM0050-1EN-DE-NL-FR


- 1. **Content Box**
- 1. **Lieferumfang**
- 1. **Inhoud verpakking**
- 1. **Contenu de la boîte**




Assembly requires 2 people!
 Montage nur mit 2 Personen!
 Monteer met twee personen!
 Le montage nécessite la!

Items
 Teile
 Onderdelen
 Articles


1 1x

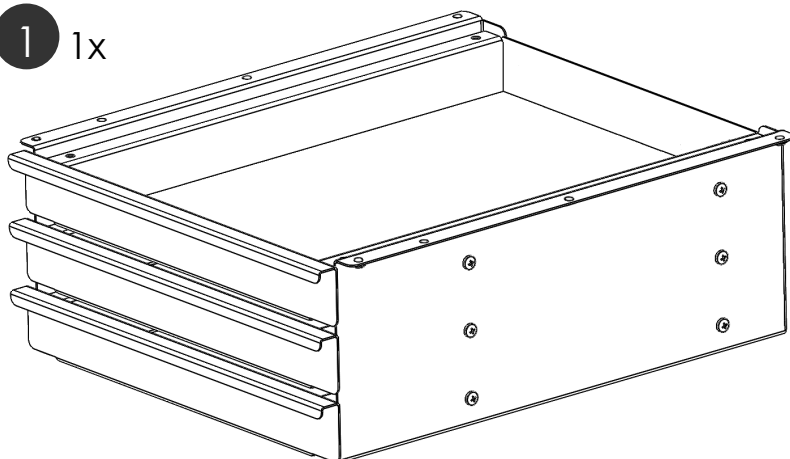

2 1x

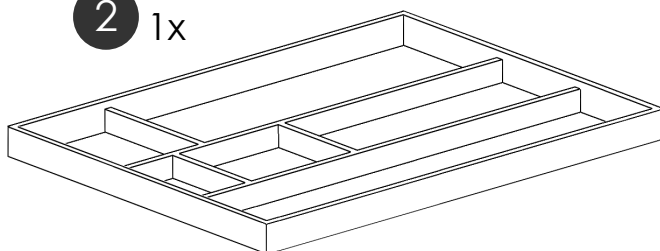

3 2x

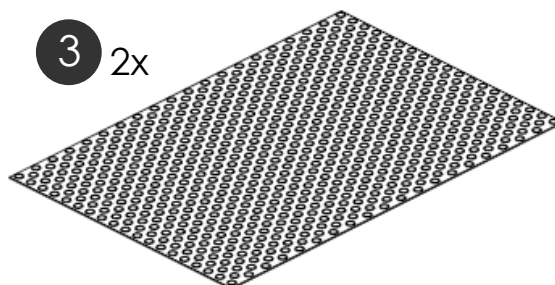

A 6x




4,5 * 16

2. Align the Stationery Drawer System Tri C-Foot

2. Ausrichten des Schubladensystems Tri C-Fuß

2. Positioneer de Stationery Drawer System Tri C-Foot

2. Aligner le système de tiroir à papeterie Tri avec pied en C

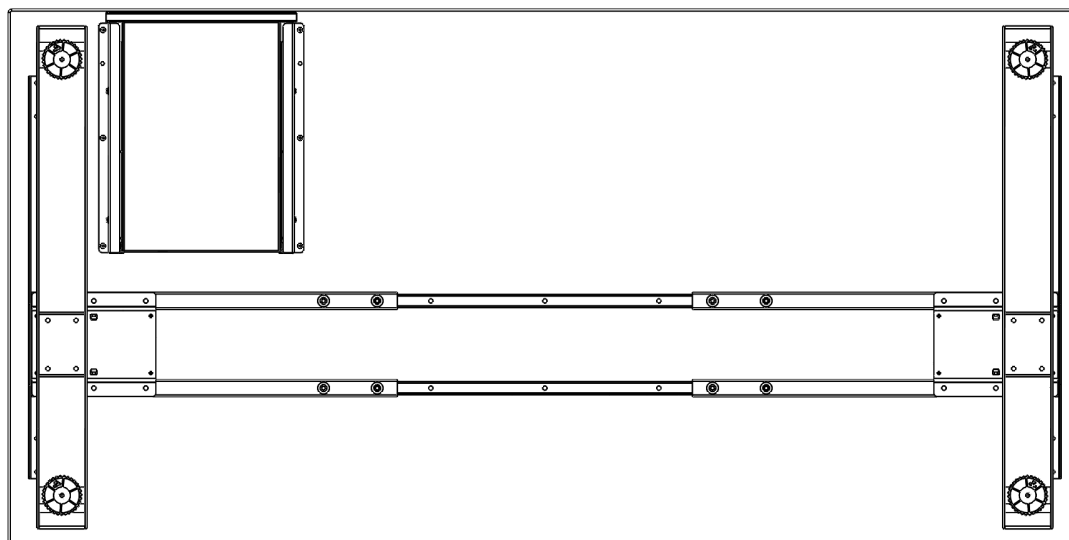

Align the stationery drawer with the edge of the table top.

The stationery drawer should be flush with the edge of the table top.

Richten Sie die Schublade an der Kante der Tischplatte aus.


Die Schublade sollte bündig mit der Tischplattenkante sein.

Lijn de stationery drawer uit met de rand van het tafelblad.

De stationery drawer moet gelijk liggen met de rand van het tafelblad.

Alignez le tiroir à papeterie sur le bord du plateau de la table.

Le tiroir à papeterie doit être au même niveau que le bord du plateau de la table.

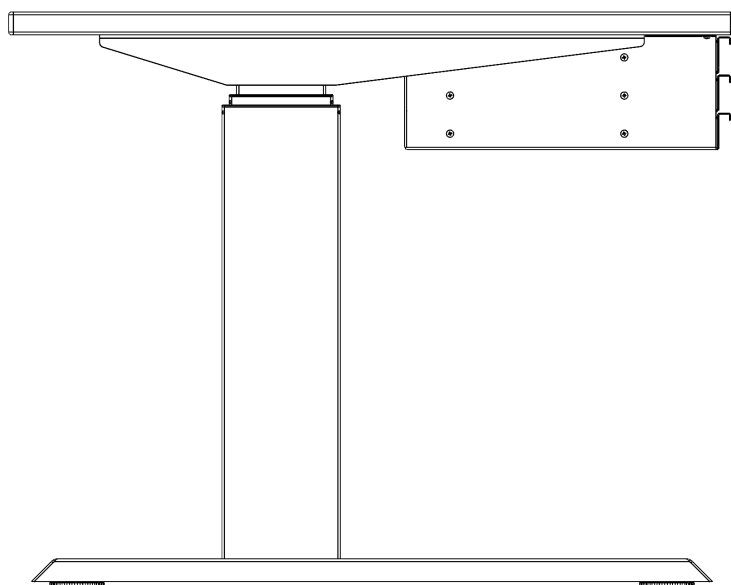

For C-Foot models the Stationery Drawer System Tri has to be placed inside the frame under the table top.

Bei C-Fuß Modellen muss das Schubladensystem Tri innerhalb des Gestells unter der Tischplatte montiert werden.

Voor C-foot modellen moet de Stationery Drawer Tri in het frame onder het tafelblad worden geplaatst.


Pour les modèles avec pied en C, le système de tiroir à papeterie Tri doit être placé à l'intérieur du cadre, sous le plateau de la table.

2.1 Align the Stationery Drawer System Tri T-Foot


2.1 Ausrichten des Schubladensystems Tri T-Fuß

2.1 Positioneer de Stationery Drawer System Tri T-Foot

2.1 Aligner le système de tiroir à papeterie Tri avec pied en T

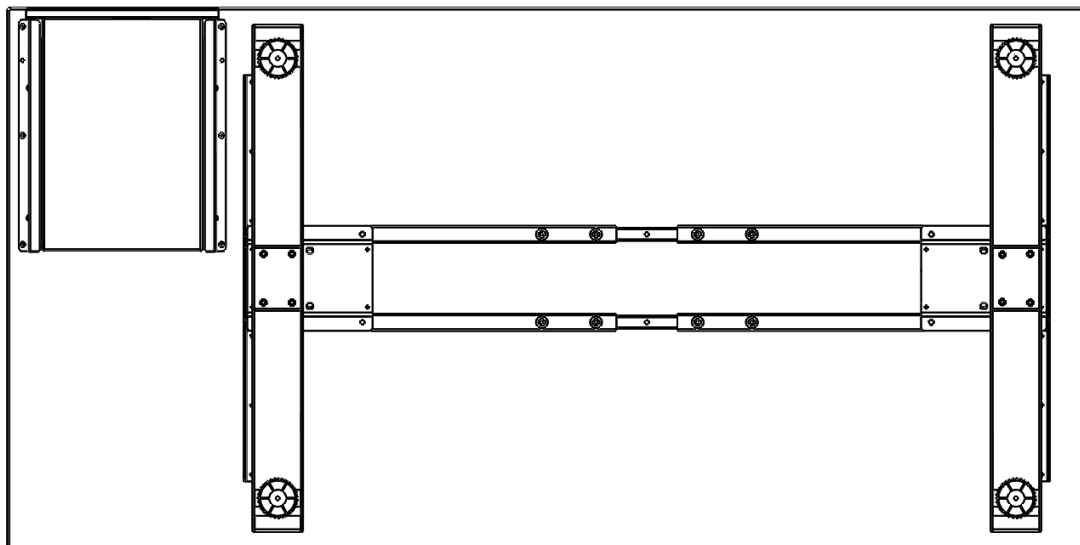

Align the stationery drawer with the edge of the table top.
The stationery drawer should be flush with the edge of the table top.
Richten Sie die Schublade an der Kante der Tischplatte aus.
Die Schublade sollte bündig mit der Tischplattenkante sein.
Lijn de stationery drawer uit met de rand van het tafelblad.
De stationery drawer moet gelijk liggen met de rand van het tafelblad.
Alignez le tiroir à papeterie sur le bord du plateau de la table.
Le tiroir à papeterie doit être au même niveau que le bord du plateau de la table.

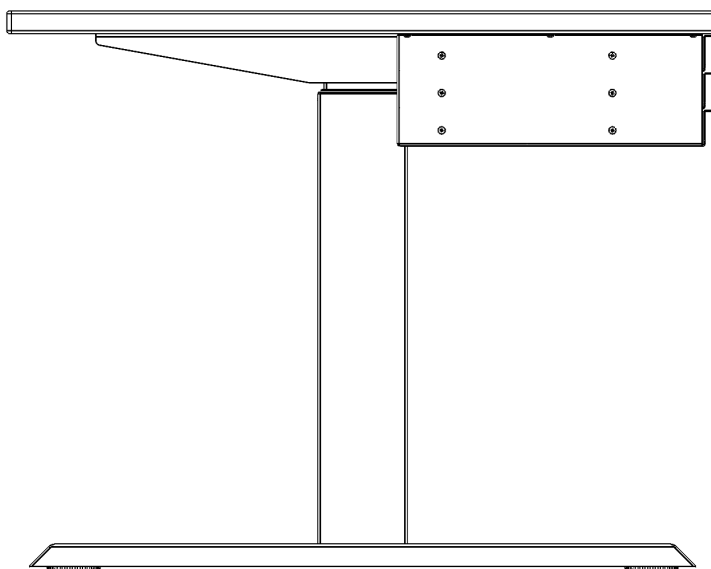


For T-Foot models the Stationery Drawer System Tri has to be placed besides the frame under the table top.
Bei T-Fuß Modellen muss das Schubladensystem Tri neben dem Gestell unter der Tischplatte montiert werden.
Voor T-foot modellen moet de Stationery Drawer Tri aan de zijkant van het frame onder het tafelblad worden geplaatst.
Pour les modèles avec pied en T, le système de tiroir à papeterie Tri doit être placé en dehors du cadre, sous le plateau de la table.

2.2 Align the Stationery Drawer System Tri - Elements Cabletop ®

2.2 Ausrichten des Schubladensystems Tri - Elements Cabletop ®

2.2 Positioneer de Stationery Drawer System Tri - Elements Cabletop ®

2.2 Aligner le système de tiroir à papeterie Tri - Éléments Cabletop ®

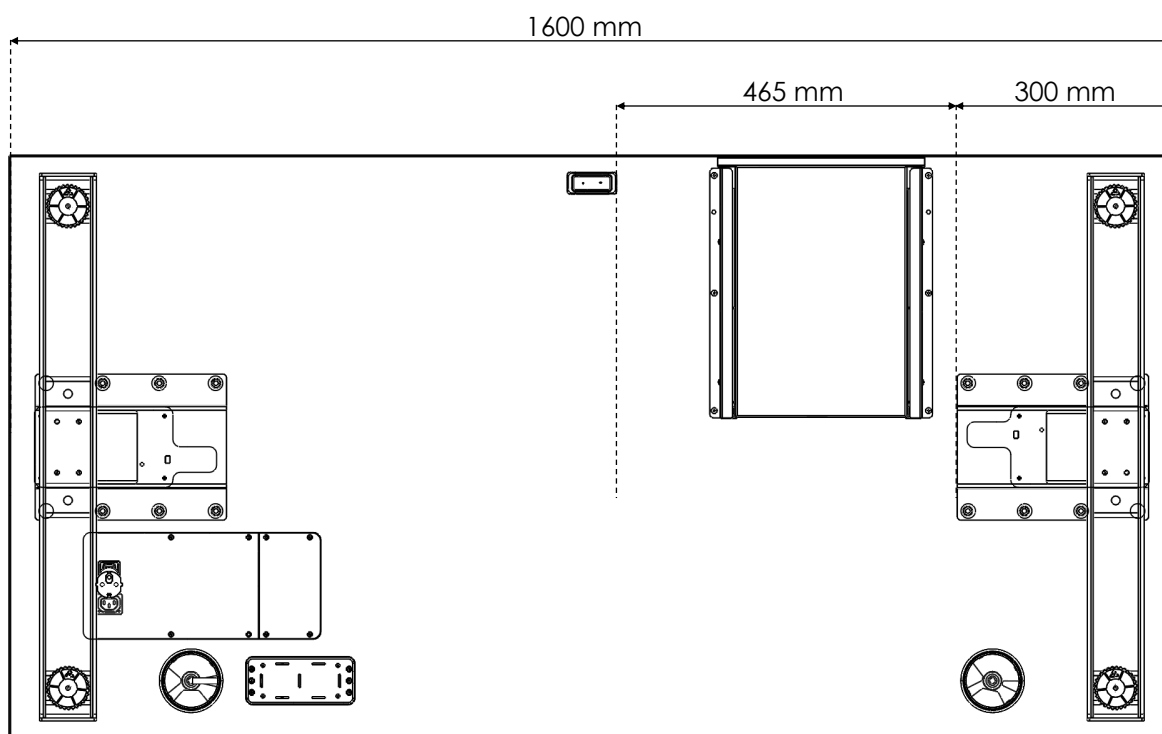

Align the stationery drawer with the edge of the table top.

The stationery drawer should be flush with the edge of the table top.

Richten Sie die Schublade an der Kante der Tischplatte aus.


Die Schublade sollte bündig mit der Tischplattenkante sein.

Lijn de stationery drawer uit met de rand van het tafelblad.

De stationery drawer moet gelijk liggen met de rand van het tafelblad.

Alignez le tiroir à papeterie sur le bord du plateau de la table.

Le tiroir à papeterie doit être au même niveau que le bord du plateau de la table.

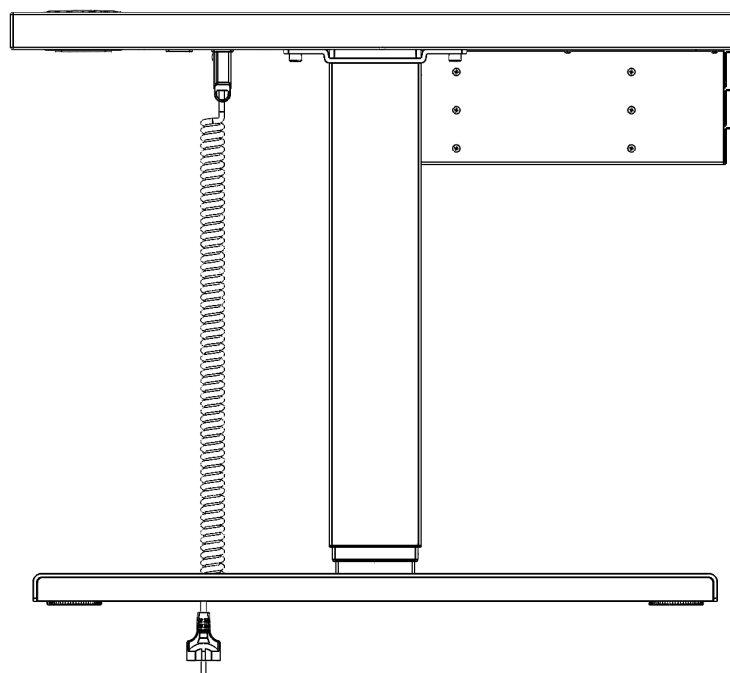


2.3 Assembly

2.3 Montage

2.3 Montage

2.3 Montage

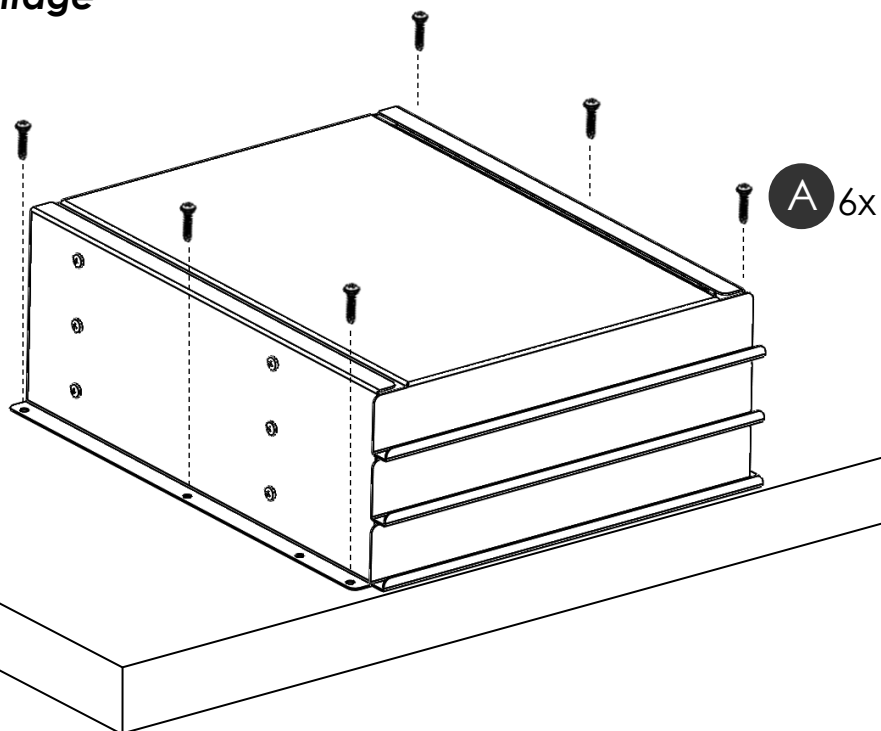


2.4 Assembly - Elements Cabletop ®

2.4 Montage - Elements Cabletop ®

2.4 Montage - Elements Cabletop ®

2.4 Montage - Éléments Cabletop ®

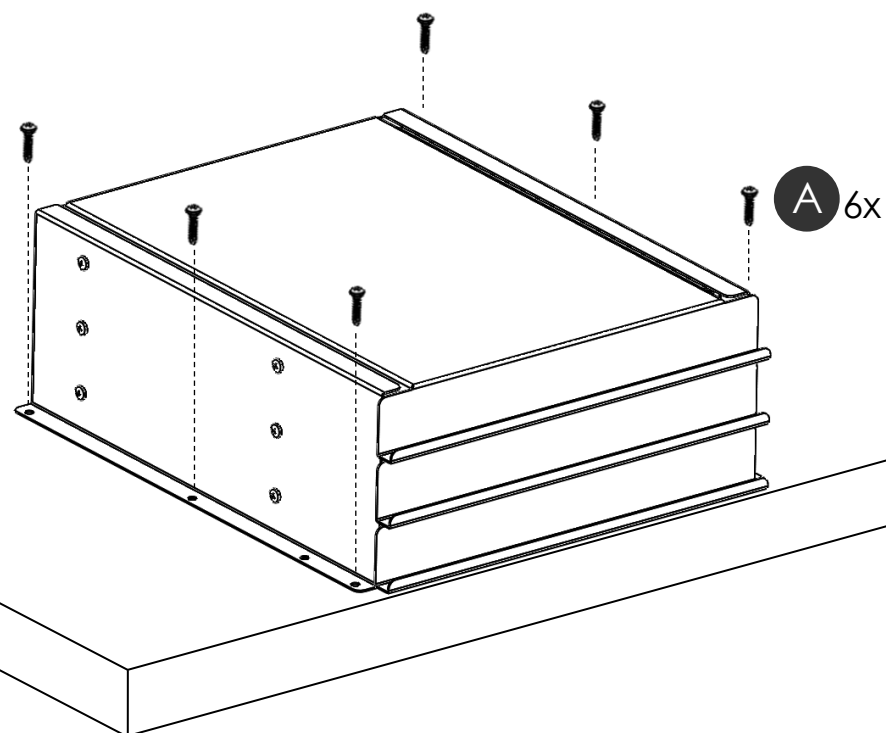


3. Mounted Stationery Drawer System Tri C-Foot & T-Foot

3. Montiertes Schubladensystem Tri C-Fuß & T-Fuß

3. Gemonteerde Stationery Drawer Tri C-Foot & T-Foot

3. Système de tiroir à papeterie Tri avec pied en C et pied en T monté

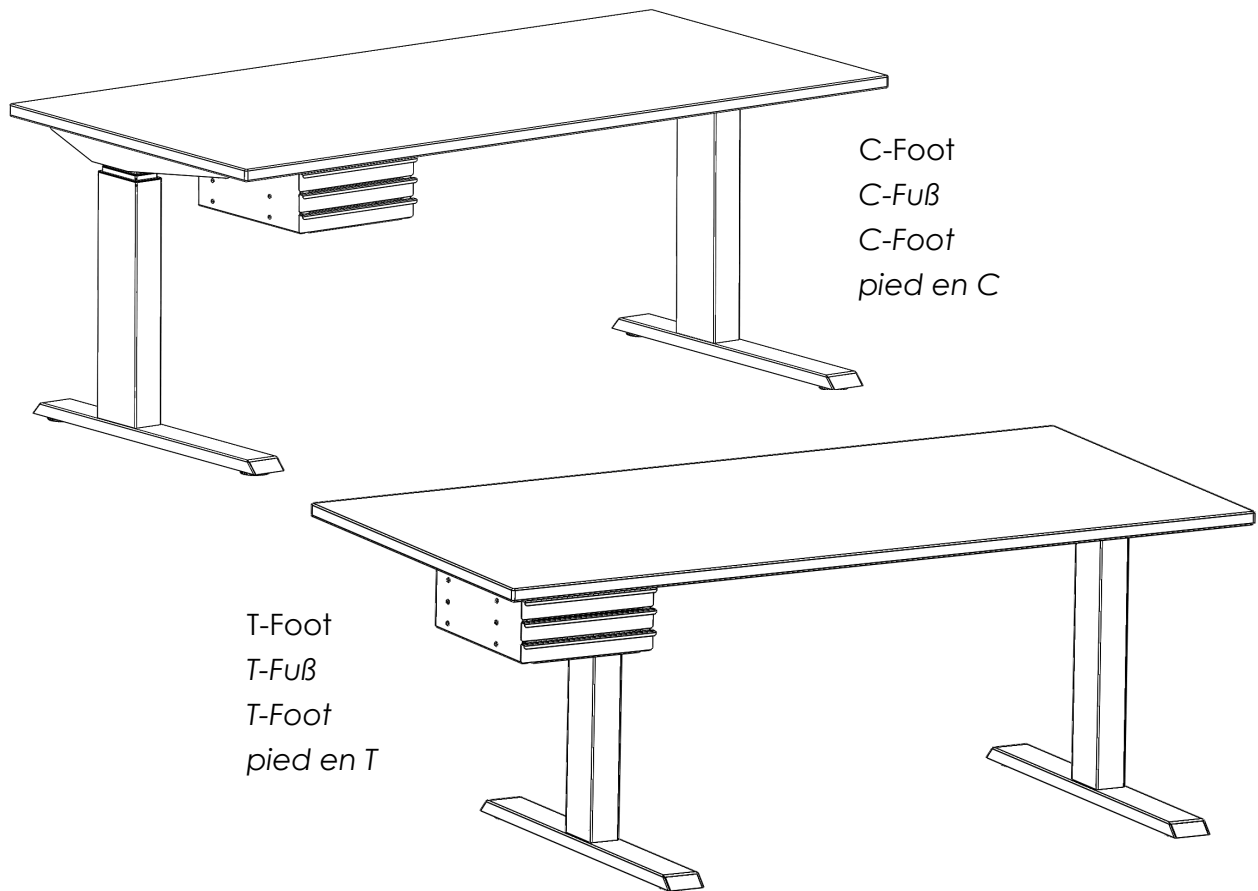


3.1 Mounted Stationery Drawer System Tri on Elements


3.1 Montiertes Schubladensystem Tri an Elements

3.1 Gemonteerde Stationery Drawer Tri op een Elements frame

3.1 Système de tiroir à papeterie Tri monté sur les Éléments

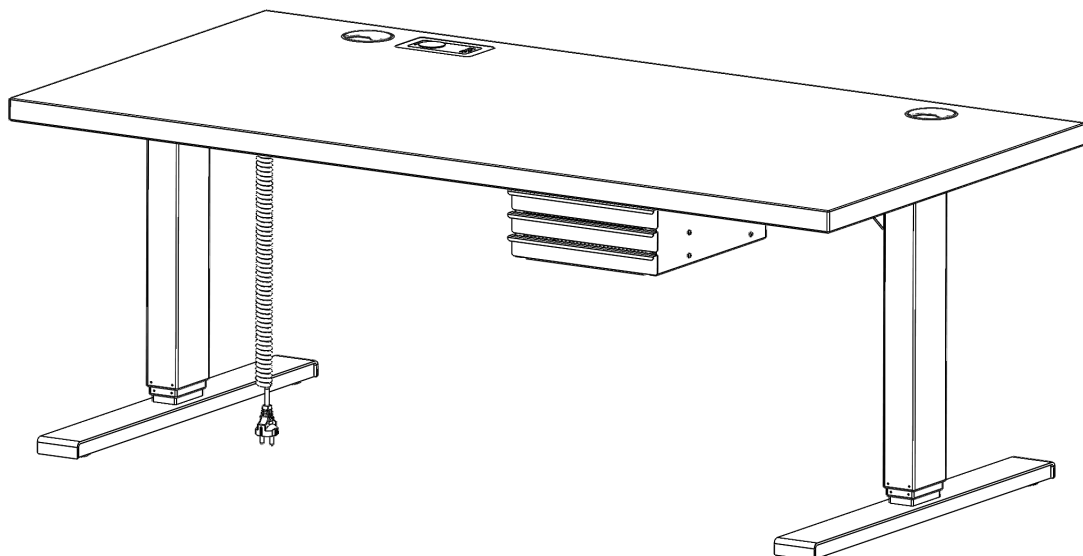

4. Technical Specifications
4. Technische Daten
4. Technische specificaties
4. Spécifications techniques

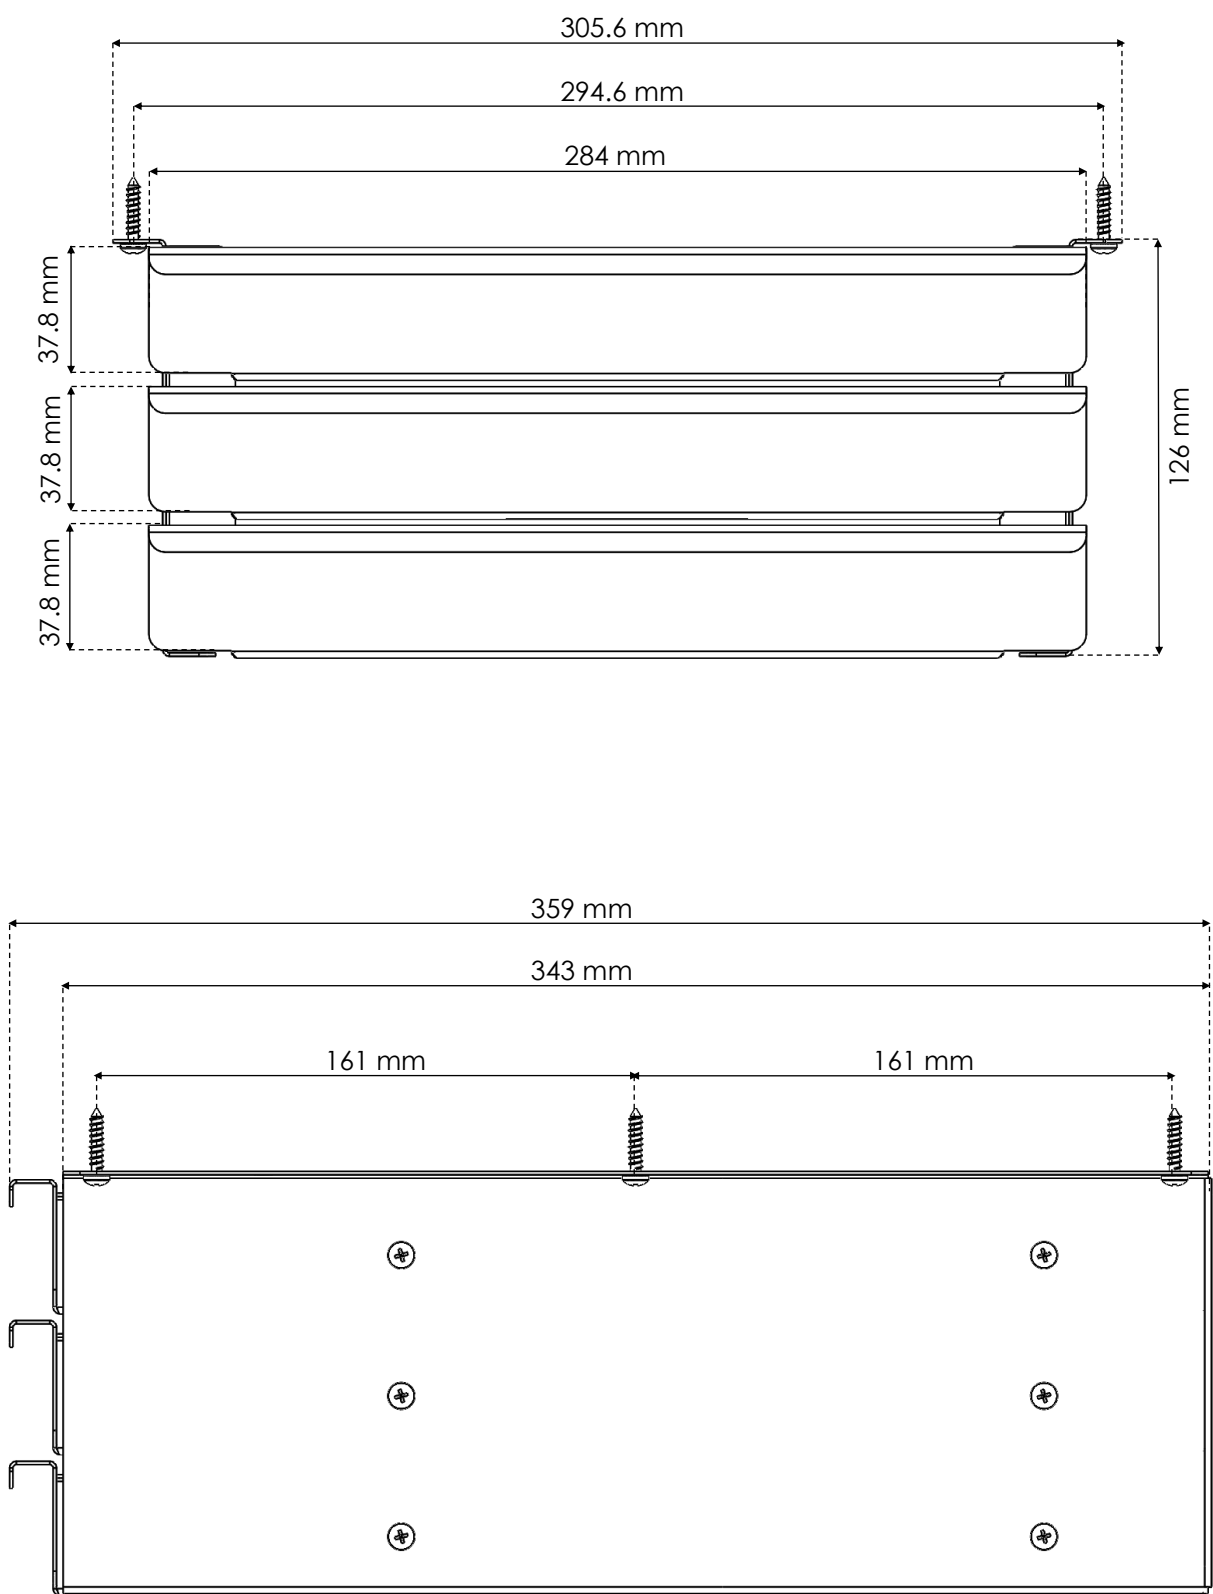

5. Customer service

5. Kundenservice

5. Klantenservice

5. Service clientèle

Retailer / Händler / Dealer / Revendeur :

6. Manufacturer

6. Produzent

6. Fabrikant

6. Fabricant

Actiforce International B.V.

Het Steenland 20
3751 LA Bunschoten-Spakenburg
The Netherlands

+31 (0)33 4600120
www.actiforce.com
info.holland@actiforce.com