



12. Списъци на резервни части

1. Основна рама	156
2. Работна маса	157
3. Двигател с подемен цилиндър и поставка за инструменти	157
4. Среден упор	158
5. Пресоваща скоба	158
6. Притискащо устройство	159
7. Ограничаване на повдигането	160
8. Барабанен упор	160
9. Сменяема пробивна глава 90°, 9 шпиндела	161
10. Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела	162
11. Сменяема пробивна глава, 6 шпиндела	163
12. Сменяема пробивна глава, 3 шпиндела Selekt (22/9)	164
13. Схема на пневматиката	165
14. Електрическа схема	166


1. Основна рама

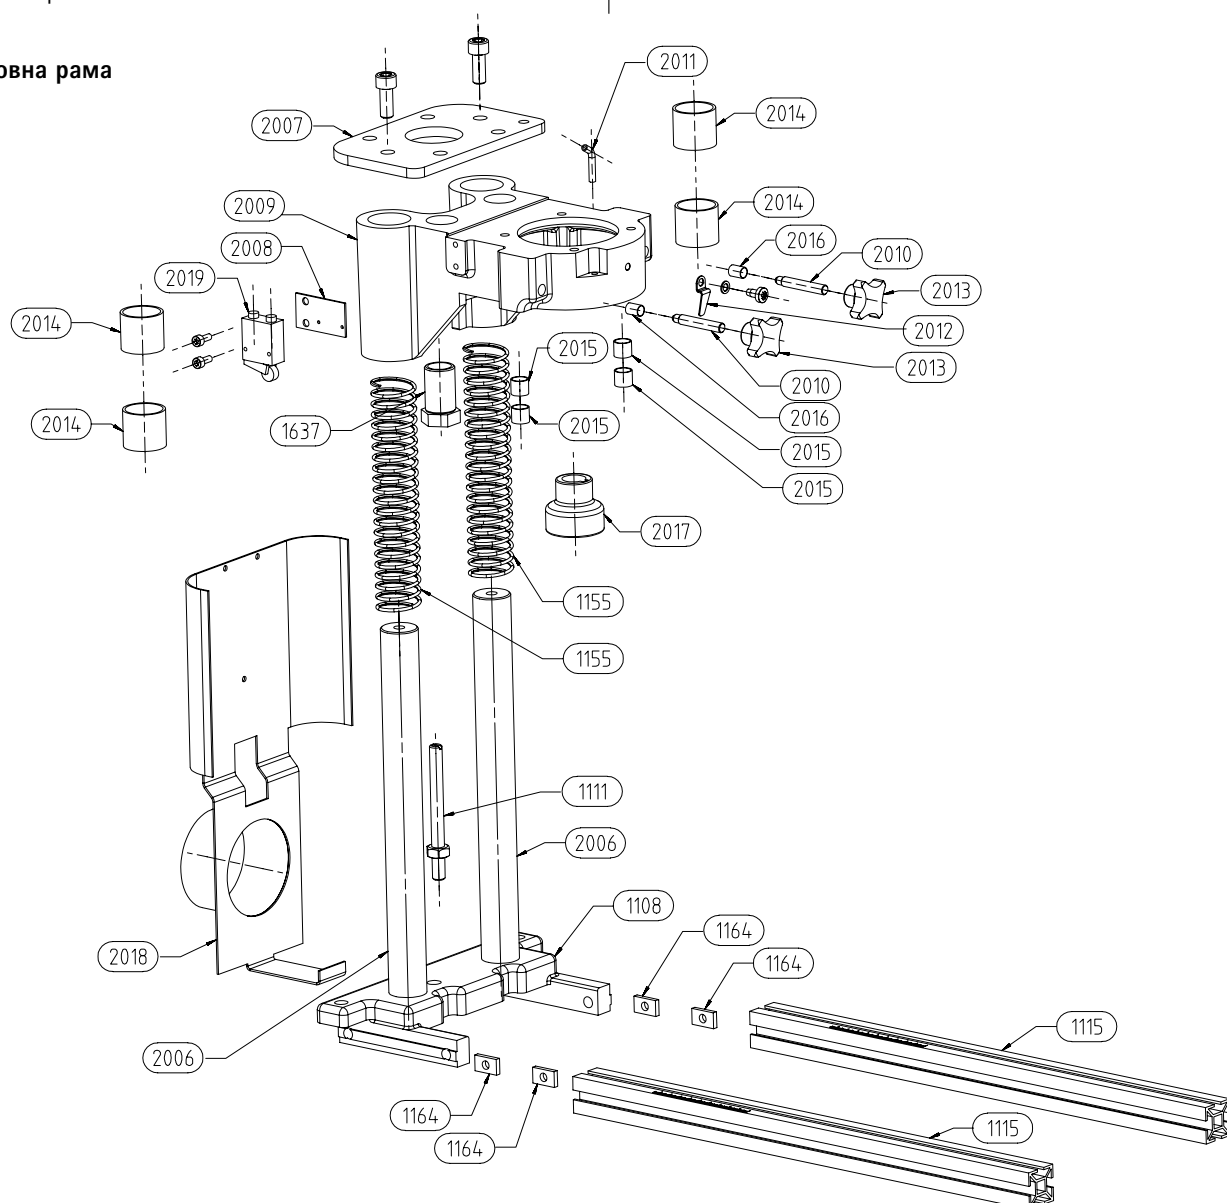

2. Работна маса

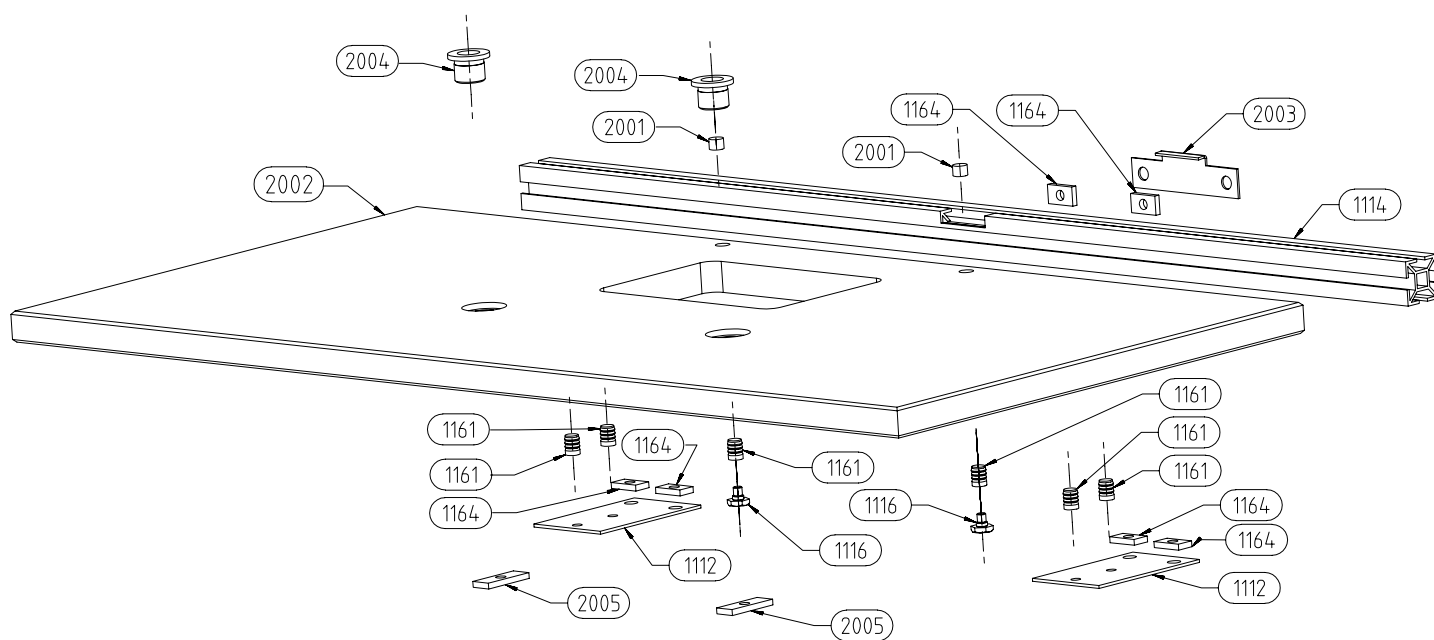


3. Двигател с подемен цилиндър и поставка за инструменти

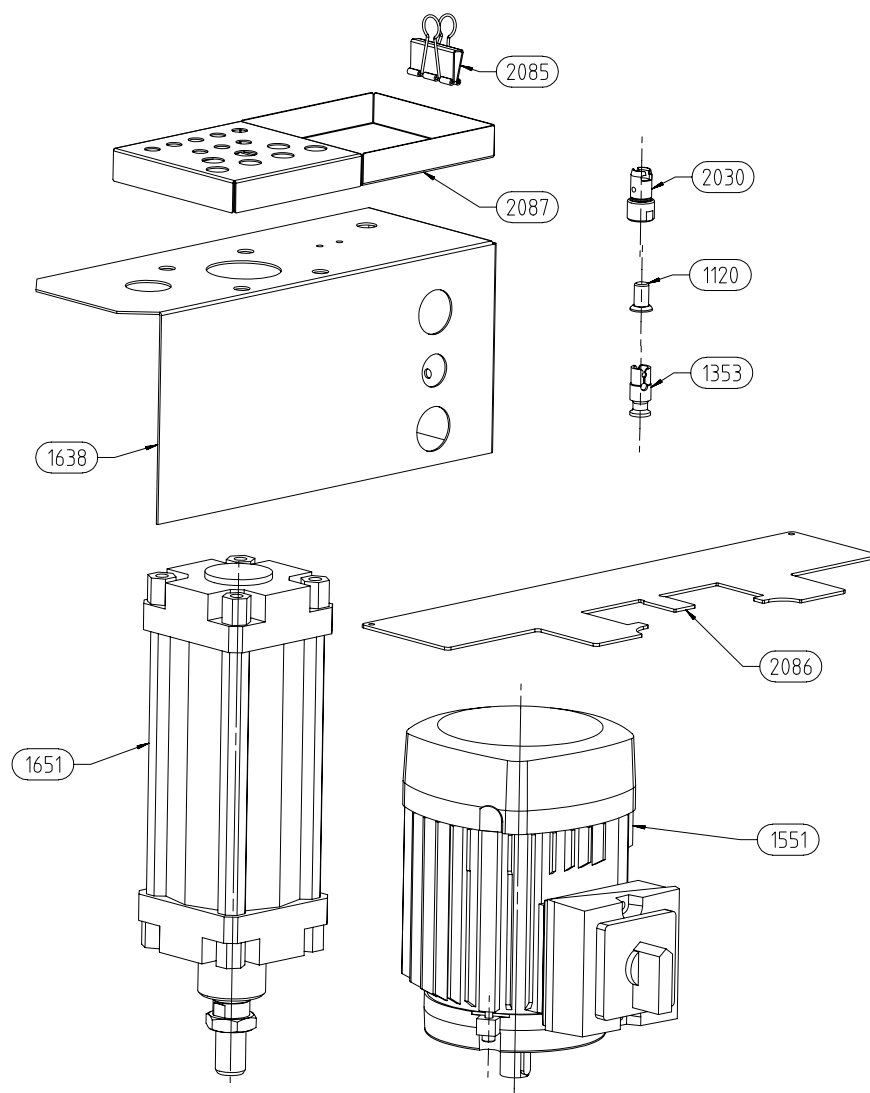


Списъци на резервни части


4. Среден упор

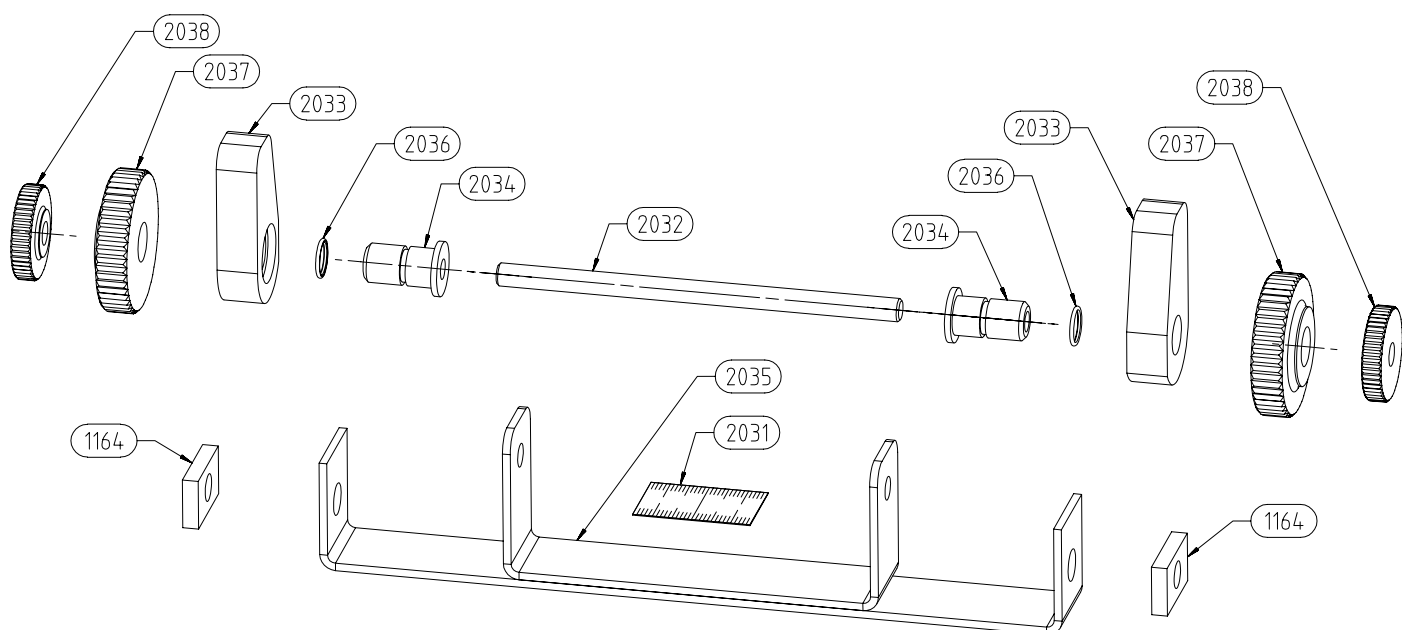

5. Пресоваща скоба

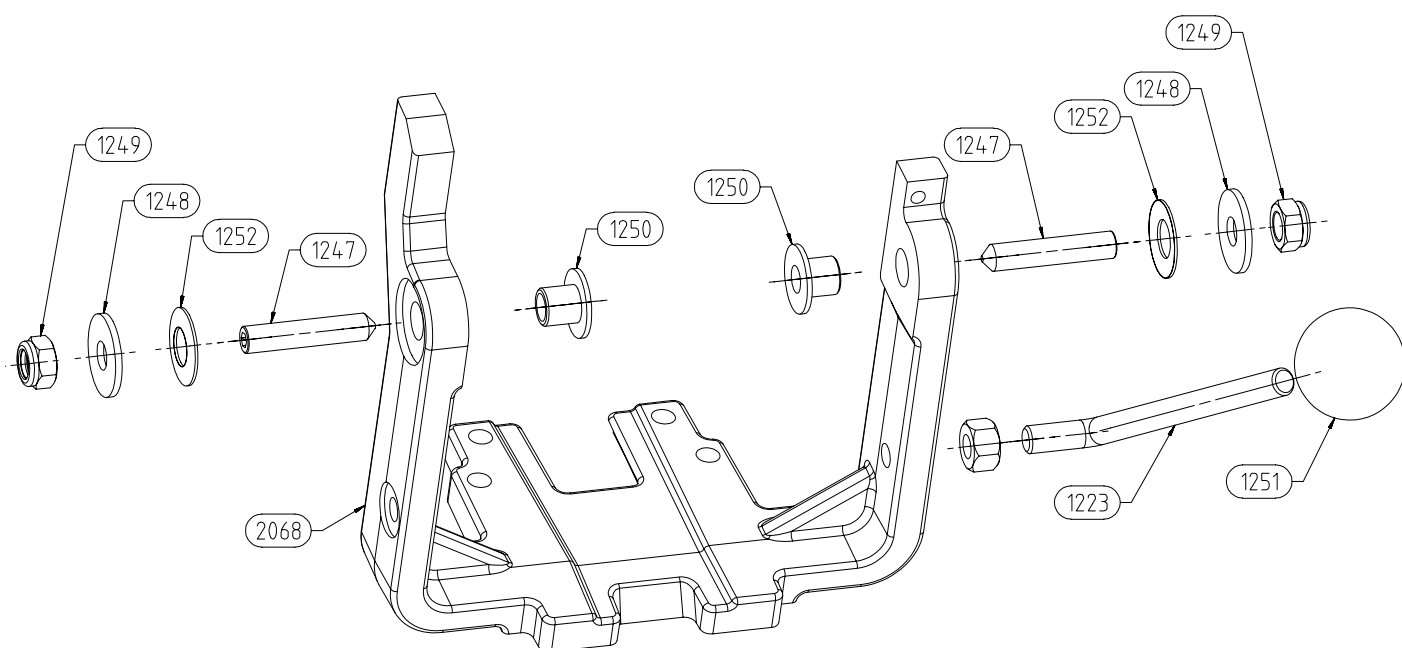


6. Притискащо устройство

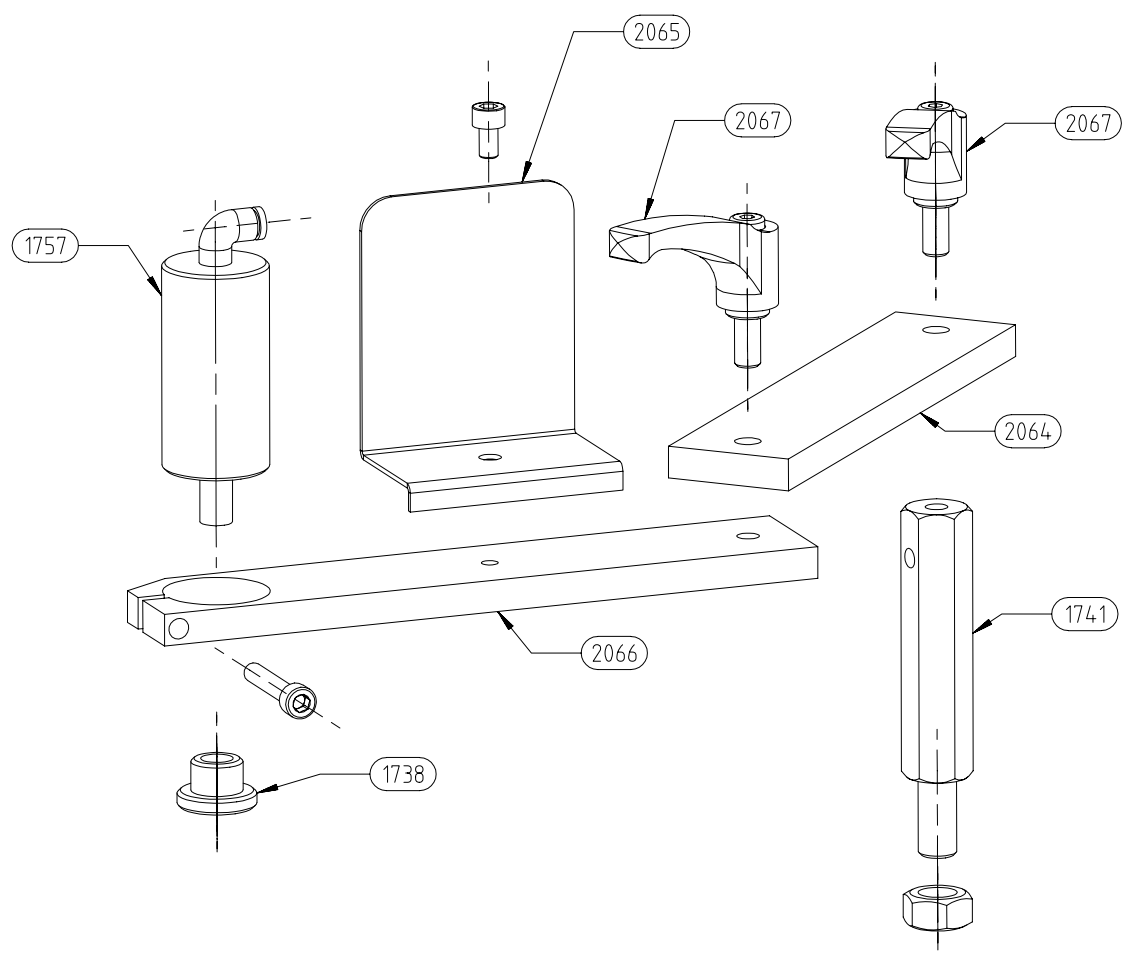


Списъци на резервни части


7. Ограничаване на повдигането

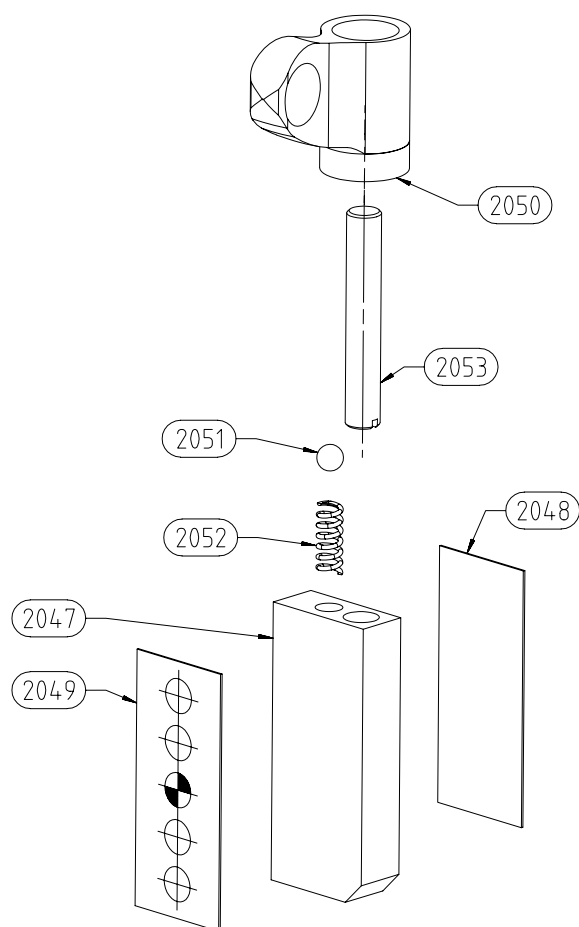

8. Барабанен упор

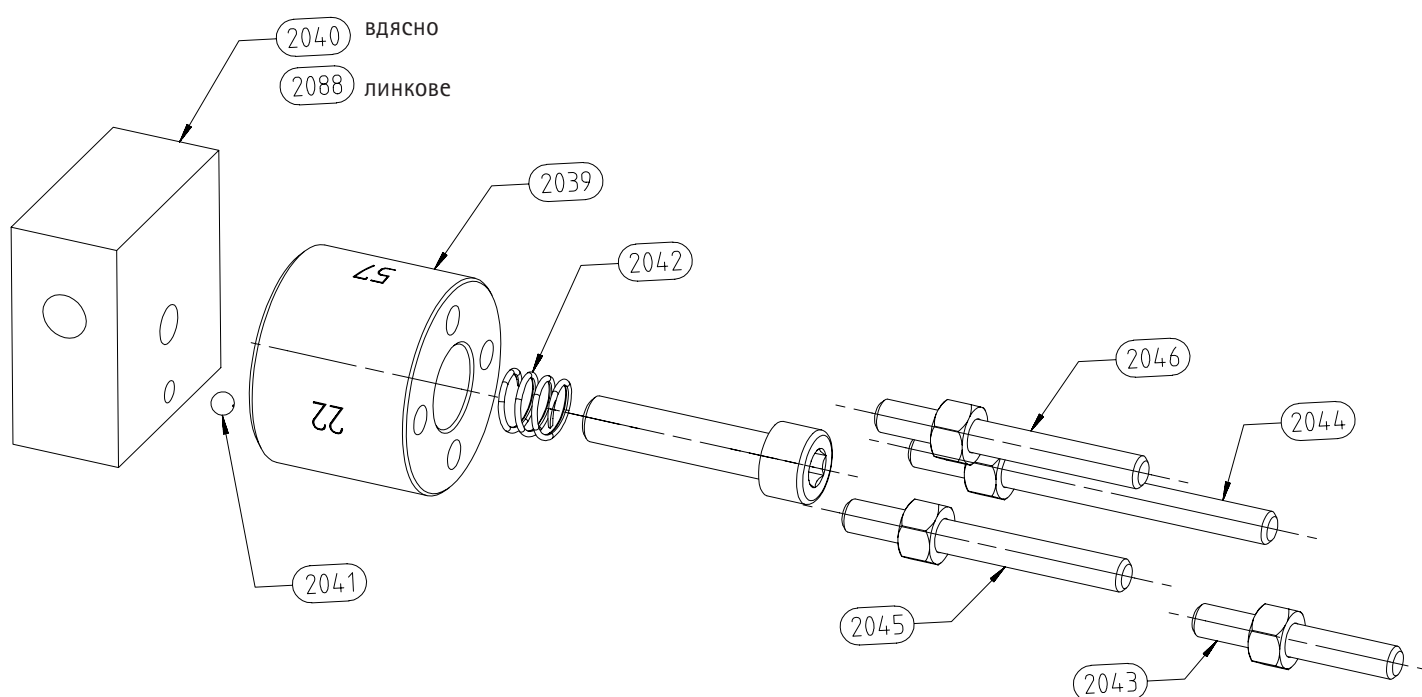


9. Сменяема пробивна глава 90°, 9 шпиндела

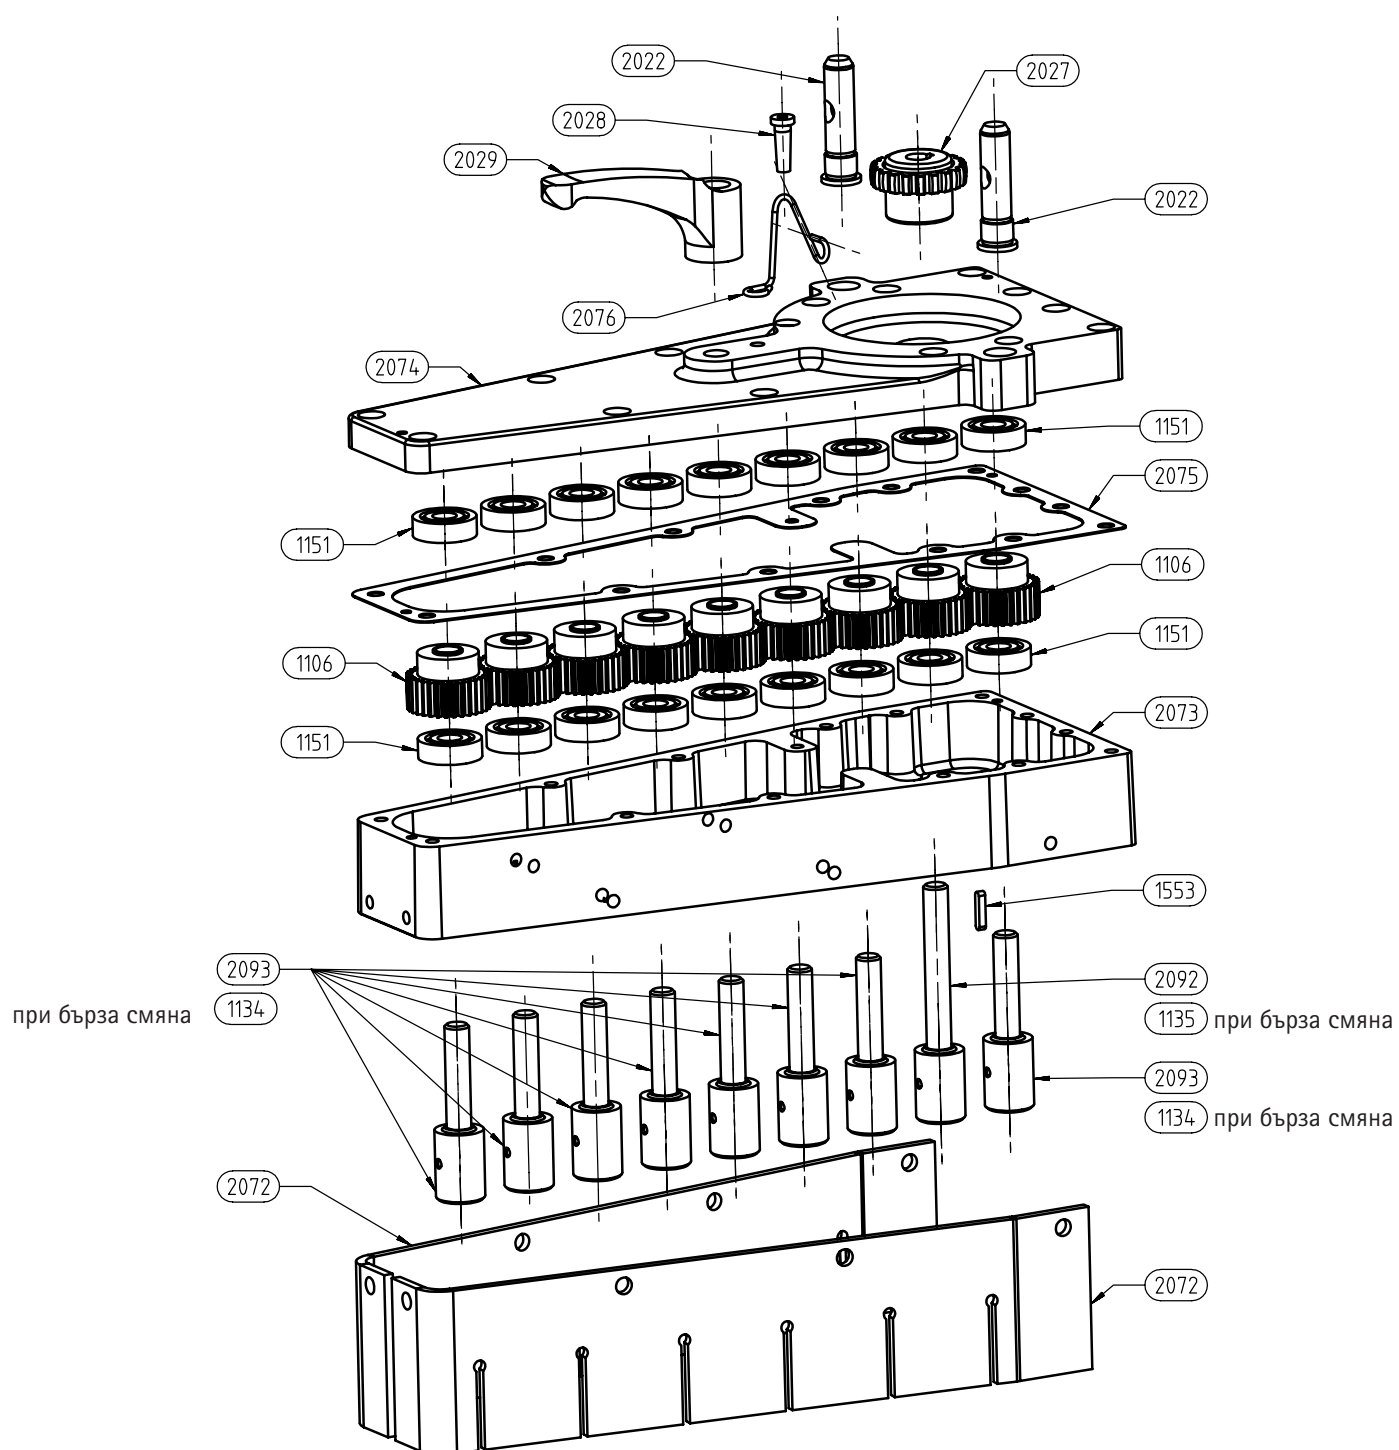


Списъци на резервни части

10. Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела

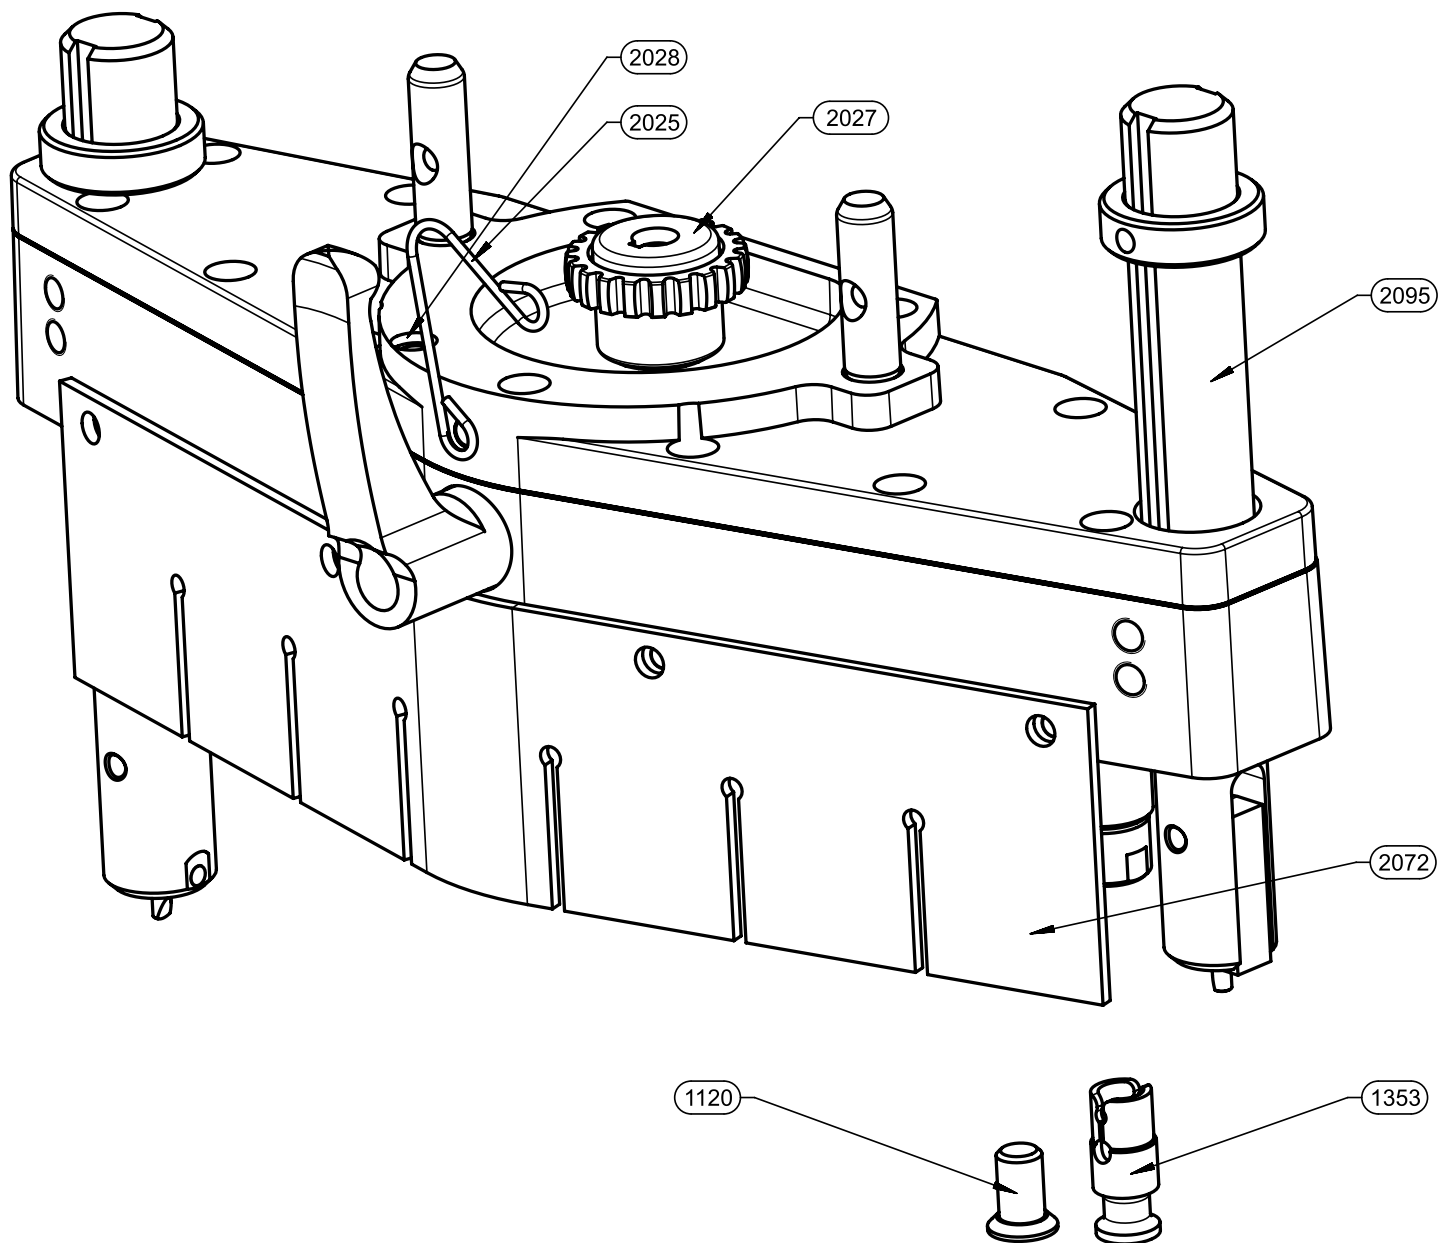


11. Сменяема пробивна глава, 6 шпиндела

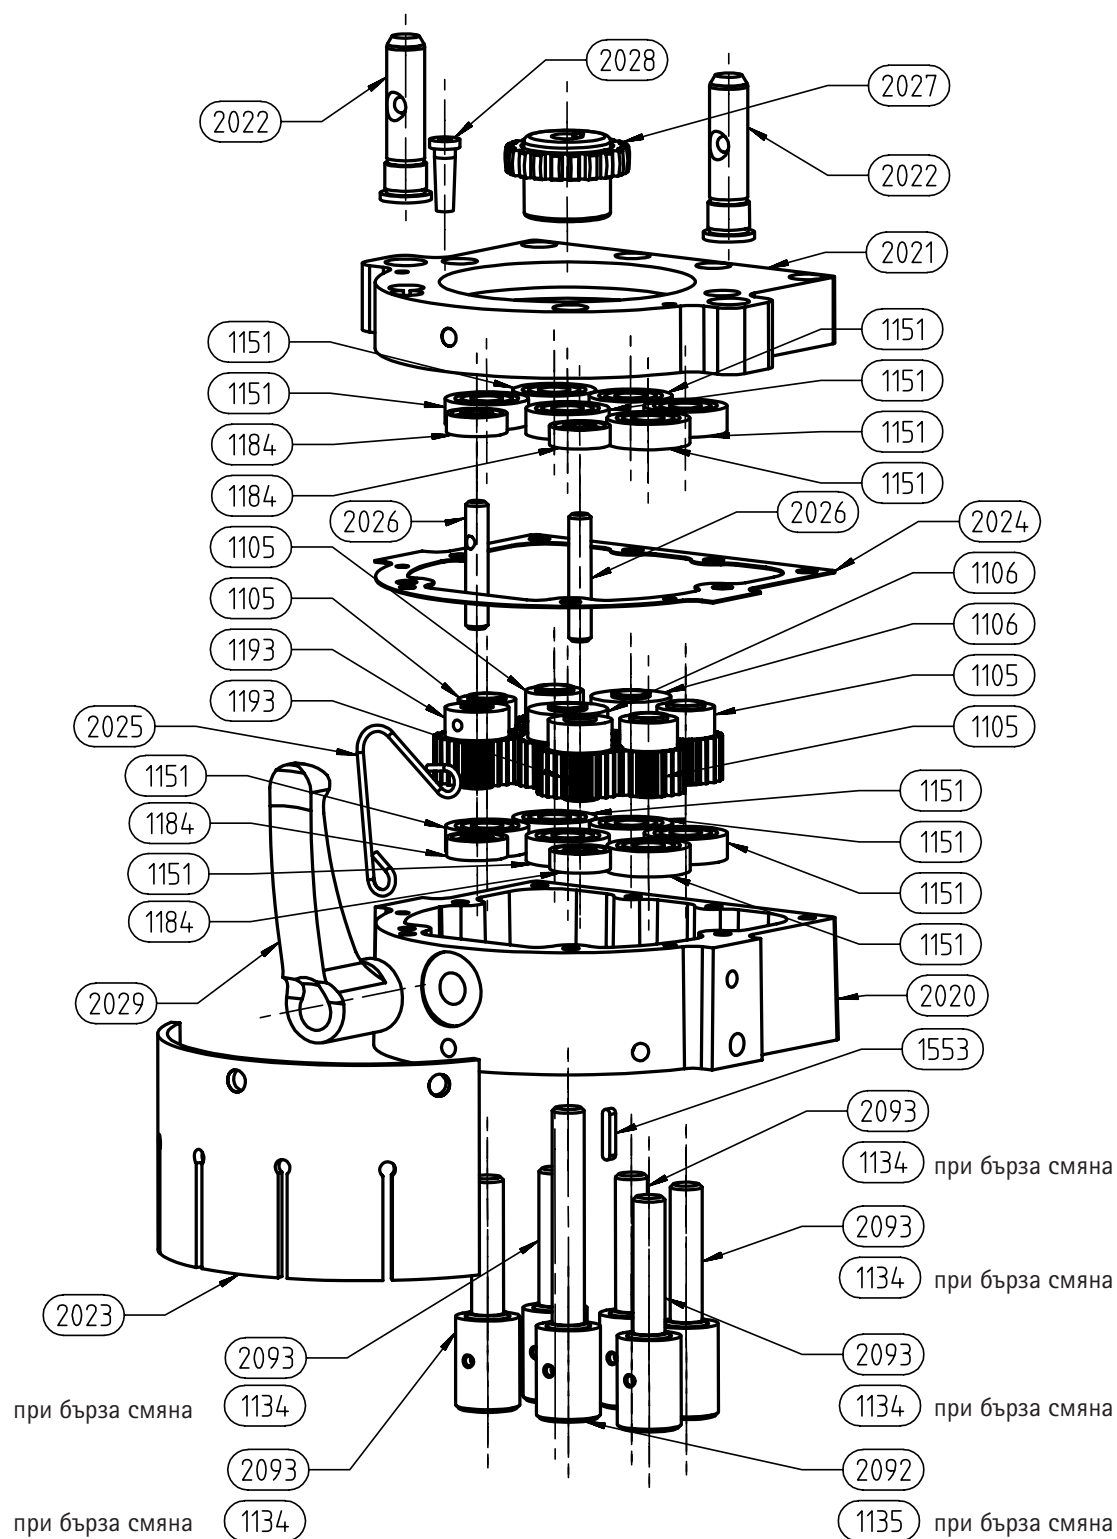

Списъци на резервни части

12. Сменяема пробивна глава, 3 шпиндела Selektа (22/9)

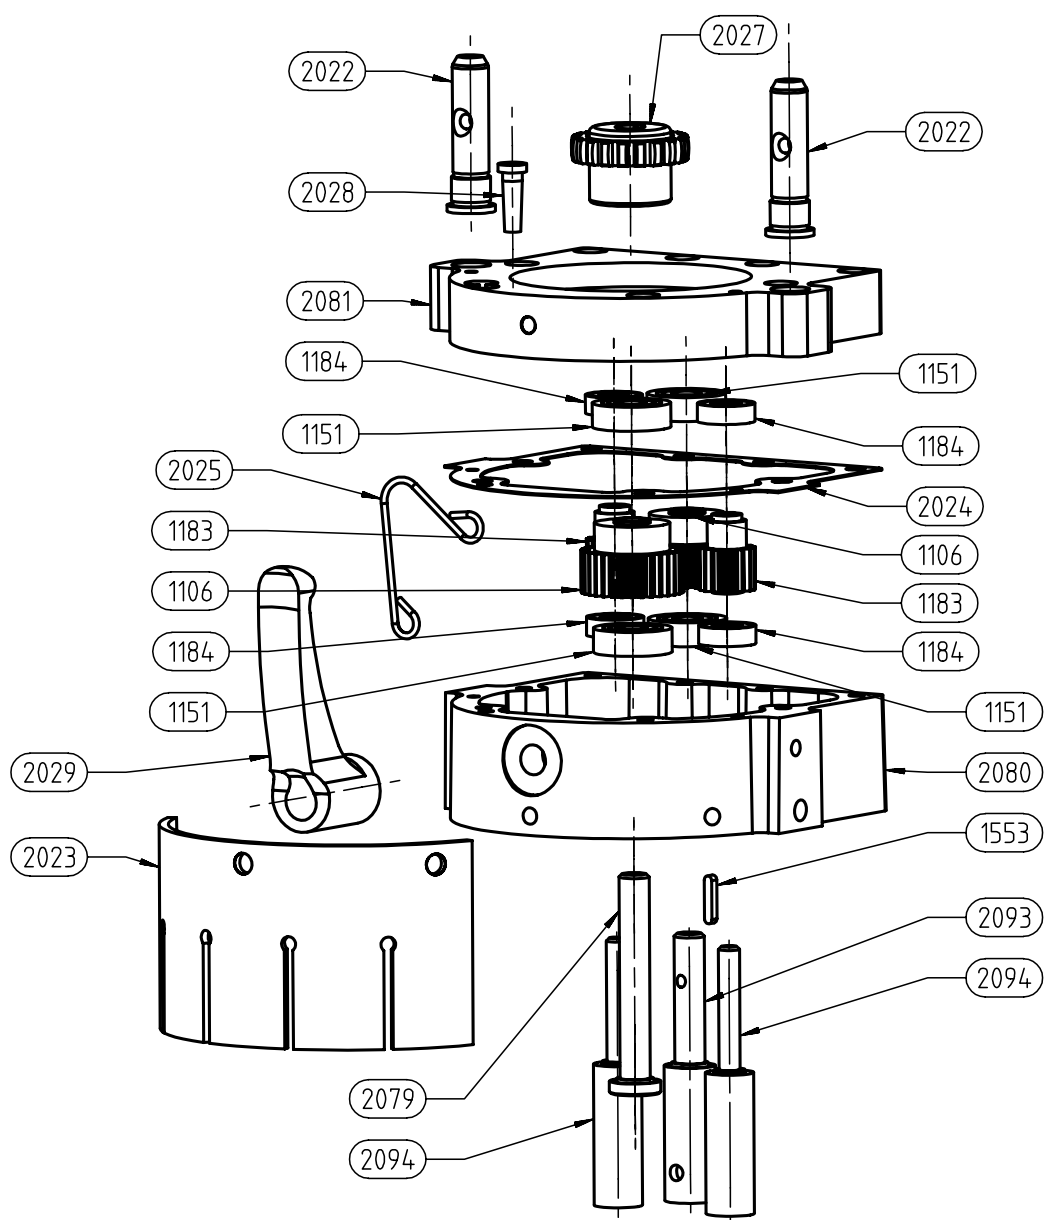

13. Номера на резервни части

Резервна част №	Наименование
1103	Допълнителен шпиндел с патронник
1104	Главен шпиндел с патронник
1105	Задвижващо зъбно колело $z = 21$
1106	Задвижващо зъбно колело $z = 32$
1108	Основна плоча
1111	Ограничител за дълбочината на пробиване M 12 x 1
1112	Направляваща планка
1114	Упорен линейал 800 mm
1115	Профил на основата 465 mm
1116	Направляващ винт M 6 x 12
1120	Капачка за патронник
1134	Помощен шпиндел за бърза смяна на свредлата
1135	Главен шпиндел за бърза смяна на свредлата
1151	Радиален сачмен лагер 6000 – RS
1155	Притискаща пружина PM
1160a	Ъглово винтово съединение 1/8" (по-дълго рамо)
1161	Набиваща се муфа $\varnothing 10 \times 12$
1164	Квадратна гайка DIN 562 – M 8
1183	Задвижващо зъбно колело $z = 17$
1184	Специален радиален сачмен лагер 607 – 2RS
1190	Специален допълнителен шпиндел с патронник
1193	Задвижващо зъбно колело $z = 25$
1197	Задвижващо зъбно колело $z = 23$
1223	Ръкохватка за накланящо се рамо
1247	Щифт с резба DIN 553 – M8 x 40
1248	Подложна шайба DIN 9021 – A 8,4
1249	Самозаконряща се шестостенна гайка DIN 982 – M 8
1250	Втулка
1251	Сферичен бутон
1252	Плоска пружина DIN 2093 B 22,5 GR 1
1264	Ъглово винтово съединение M 5 накланящо се $\varnothing 4 \text{ mm}$
1353	Капак за бързозатягащия патронник
1551	Двигател с прекъсвач = необходими са следните данни: 1. Тип на машината 2. Сериен номер 3. волта, херц, фази, мощност в kW
1553	Притискаща пружина за съединител DIN 6885 – A 3 x 3 x 16
1637	Съединител за бутален прът, вкл. гайка
1638	Конзола с превключватели
1651	Пневматичен цилиндър DW 80/125
1656	5/2 пътен вентил с бутон 1/8"

Резервна част №	Наименование
1659	Ъглово винтово съединение 1/4"
1661	Прав шуцер 1/8" $\varnothing 6$
1662	Шумозаглушител 1/8"
1663	Дроселен възвратен клапан за изходящия въздух
1664	Редуциращ нипел 1/41 x 3/8 A
1665	Модул за техническо обслужване 1/4" комплект
1671	Щекер на съединителя NW 7,2
1680	Електропневматичен прекъсвач с кабел = необходими са следните данни: 1. Сериен номер 2. волта, херц, фази, мощност в kW
1684	Тапа $\varnothing 6 \text{ mm}$
1686	Тапа $\varnothing 4 \text{ mm}$
1688	Вентил за бързо обезвъздушаване G 1/8"
1689	Редуциращ нипел 1/8" I x 3/8" A
1690	Ъглово винтово съединение конусно, 2 x 1/8"
1738	Елемент за налягане за притискащо устройство
1741	Болт за притискащо устройство
1757	Пневматичен кръгъл цилиндър, $\varnothing 33 \text{ mm}$
1760	Щепселно съединение двойна връзка $\varnothing 6 \text{ mm}$
1763	Шумозаглушител M 5
1765	Щепселно съединение двойна връзка $\varnothing 4 \text{ mm}$ (3 x $\varnothing 4 \text{ mm}$)
1766	Щекерно кръстообразно съединение $\varnothing 4 \text{ mm}$
1779	3/2 пътен вентил M5, с връщаща пружина
1783	Щекерно редуциращо съединение
1953	5/2-пътен вентил 1/8"
1955	3/2 пътен основен вентил 1/8"
1956	Двоен нипел M5-M5
1964	Регулиращо ъглово винтово съединение R 1/8" $\varnothing 4 \text{ mm}$ MR 14.04.18
2001	Основа на уреда Skiffy полиетилен сив
2002	Работна плоскост BlueMax Mini Modular
2003	Среден упор 39
2004	Подложка за работна маса
2005	Гайка с канали M дълга
2006	Водеща колона BlueMax Mini Modular
2007	Мост BlueMax Mini Modular
2008	Вентилна плоча за вентили серия PC104
2009	Носач на двигателя BlueMax Mini Modular
2010	Затягащ щифт BlueMax Mini Modular
2011	Тръба за отработен въздух BlueMax Mini Modular
2012	Плъзгаща плоча BlueMax Mini Modular

Резервна част №	Наименование
2013	Кръстата дръжка чугун М 8 непълен отвор
2014	Плъзгащ лагер IGUS J 30 x 34 – 30
2015	DU бурса, цилиндрична
2016	Комплект за ремонт на резби М 8
2017	Bowex Junior размер 19 d14 височина на поставяне. 2b
2018	Капак, комплектуван
2019	Вентил контактни ролки NO d4 линейен
2020	Блок на редуктора 6 шп. MT BlueMax Mini Modular
2021	Капак на редуктора 6 шп. MT BlueMax Mini Modular
2022	Затягащ болт
2023	Защита на свредлата 6 шп.
2024	Уплътнение 6 шп. BlueMax Mini Modular
2025	Телена пружина BlueMax Mini Modular
2026	Глух шпиндел
2027	Bowex Junior размер 19 d10 главина 1b
2028	Кабелен накрайник (за издухваща дюза BlueMax Mini Modular)
2029	Затягащ лост, неподвижен, М10 дължина на дръжката 78
2030	Гнездо за свредло с притискащ ел. и шпилка
2031	Стикер на скалата BlueMax Mini Modular
2032	Резбови прът М 6 103 lg
2033	Клапа, допълнително обработена
2034	Регулираща втулка BlueMax Mini Modular
2035	Двоен U-държач BlueMax Mini Modular
2036	O-пръстен
2037	Накатена гайка, плоска
2039	Барабан BlueMax Mini Modular
2040	Десен барабанен държач
2041	Топка клас качество 3
2042	Притискаща пружина
2043	Упор L1 38 дължина BlueMax Mini Modular
2044	Упор L2 68 дължина BlueMax Mini Modular
2045	Упор L3 53 дължина BlueMax Mini Modular
2046	Упор L4 50 дължина BlueMax Mini Modular
2047	Блокиращ палец BlueMax Mini Modular
2048	Стикер панта
2049	Стикер редови отвори
2050	Крилчата гайка едностранна М 8 червена капачка
2051	Топка клас качество 3
2052	Притискаща пружина D1,0 x D6,0 x 16
2053	Стопорен винт
2064	Удължаваща плоча за притискащо устройство BlueMax Mini Modular

Резервна част №	Наименование
2065	Защита от сблъсък BlueMax Mini Modular
2066	Затягаща планка за пневм. притискащо устройство BlueMax Mini Modular
2067	Затягащ лост, регулируем
2068	Накланящо се рамо
2069	Редукторен блок 9R
2070	Капак на редуктора 9
2071	Уплътнение 9 BlueMax Mini Modular
2072	Защита на свредлото 9R/9W BlueMax Mini Modular
2073	Блок на редуктора 9 шп. 9W BlueMax Mini Modular
2074	Капак на редуктора 9 шп. 9W BlueMax Mini Modular
2075	Уплътнение 9 шп. 9W BlueMax Mini Modular
2076	Телена пружина 9W BlueMax Mini Modular
2077	Блок на редуктора 3 шп. Selecta 52/9 BlueMax Mini Modular
2078	Капак на редуктора 3 шп. Selecta 52/9 BlueMax Mini Modular
2079	Главен шпиндел (специален)
2080	Блок на редуктора 3 шп. 45/9,5 BlueMax Mini Modular
2081	Капак на редуктора 3 шп. 45/9,5 BlueMax Mini Modular
2082	Възвратен клапан М 5
2083	Дроселен възвратен клапан блокова форма d4
2084	Вентил на въртящ се прекъсвач 22-пътен d4 N.C.
2085	Foldback скоба 2154190 черна. 41 mm
2086	Шаблон за настройка BlueMax Mini Modular
2087	Поставка за инструменти BlueMax Mini Modular прахово боядисана
2088	Ляв барабанен държач
2089	Стикер „Внимание“ за конзолата с превключватели
2090	Редукторен блок 38-9
2091	Капак на редуктора 38-9
2092	Специален главен шпиндел
2093	Специален допълнителен шпиндел d10
2094	Специален допълнителен шпиндел d7
2095	Продължаващ ограничител
2097	Превключвател за защита на двигателя 1 – 1,6А
2098	Превключвател за защита на двигателя 4,6 – 2,5А
2099	Превключвател за защита на двигателя 4 – 6,3А
2100	Превключвател за защита на двигателя 2,5 – 4А
2101	Превключвател за защита на двигателя 6,3 – 10А
2102	Превключвател за защита на двигателя 10 – 16А
2103	Изолиран корпус