



12. Списки запасных частей

1. Рама основания	948
2. Рабочая поверхность	949
3. Двигатель с подъемным цилиндром и подставка для инструмента	949
4. Центральный упор	950
5. Скоба для запрессовки	950
6. Прижим	951
7. Ограничитель хода	952
8. Барабанный ограничитель	952
9. Сменная сверлильная головка 90°, 9 шпинделей	953
10. Сменная сверлильная головка, 9 шпинделей	954
11. Сменная сверлильная головка, 6 шпинделей	955
12. Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя для петель Selekta (22/9)	956
13. Пневматическая схема	957
14. Электрическая схема	958


1. Рама основания

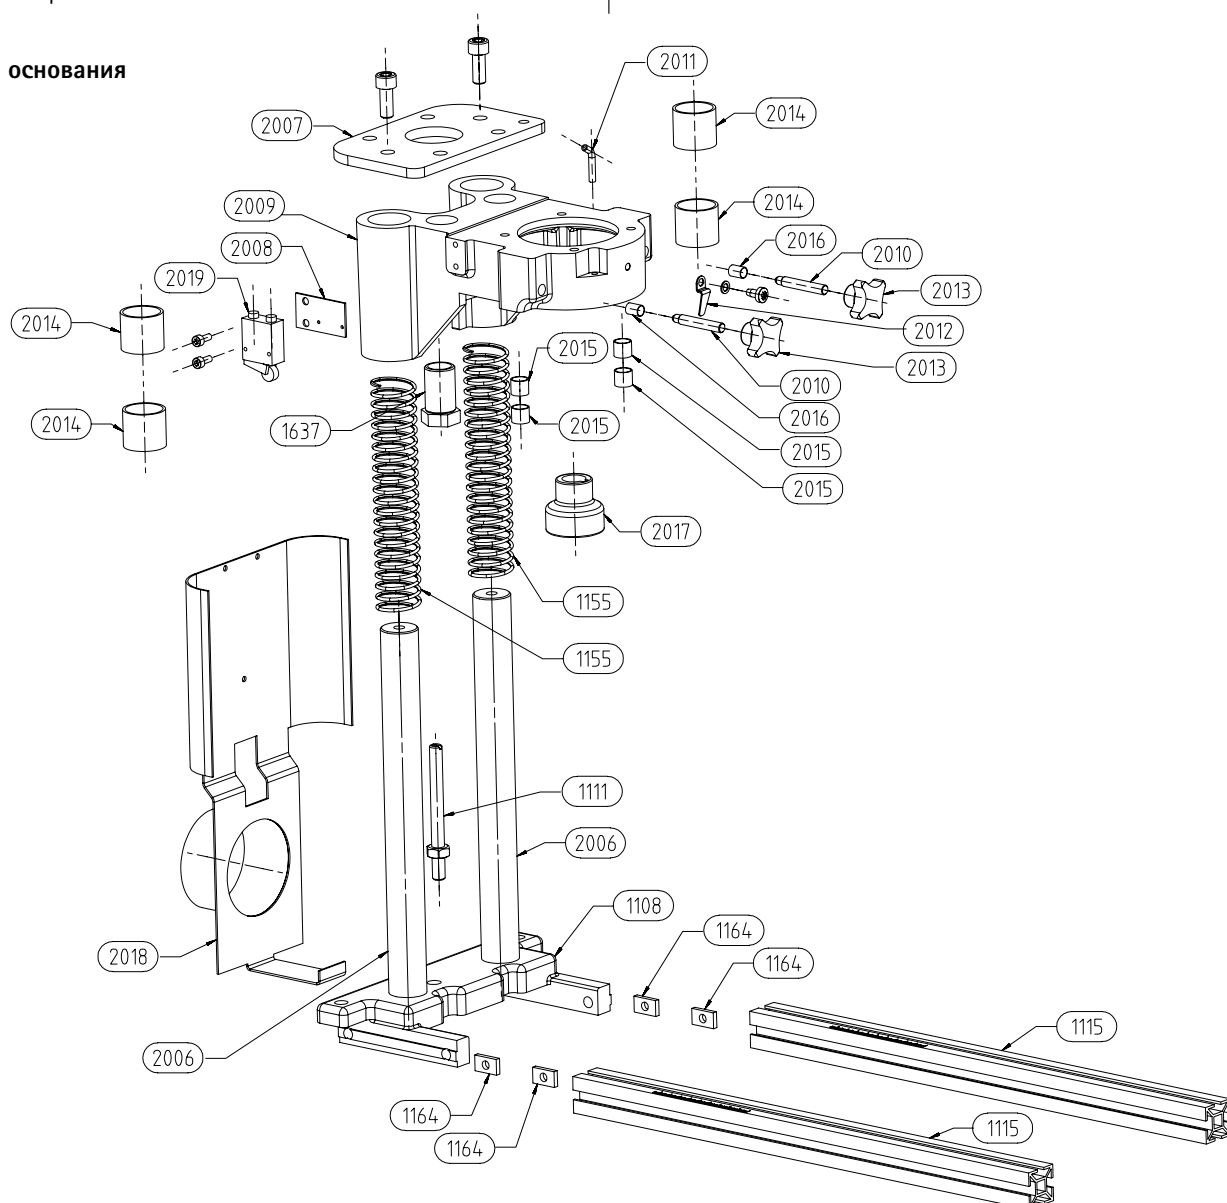

2. Рабочая поверхность

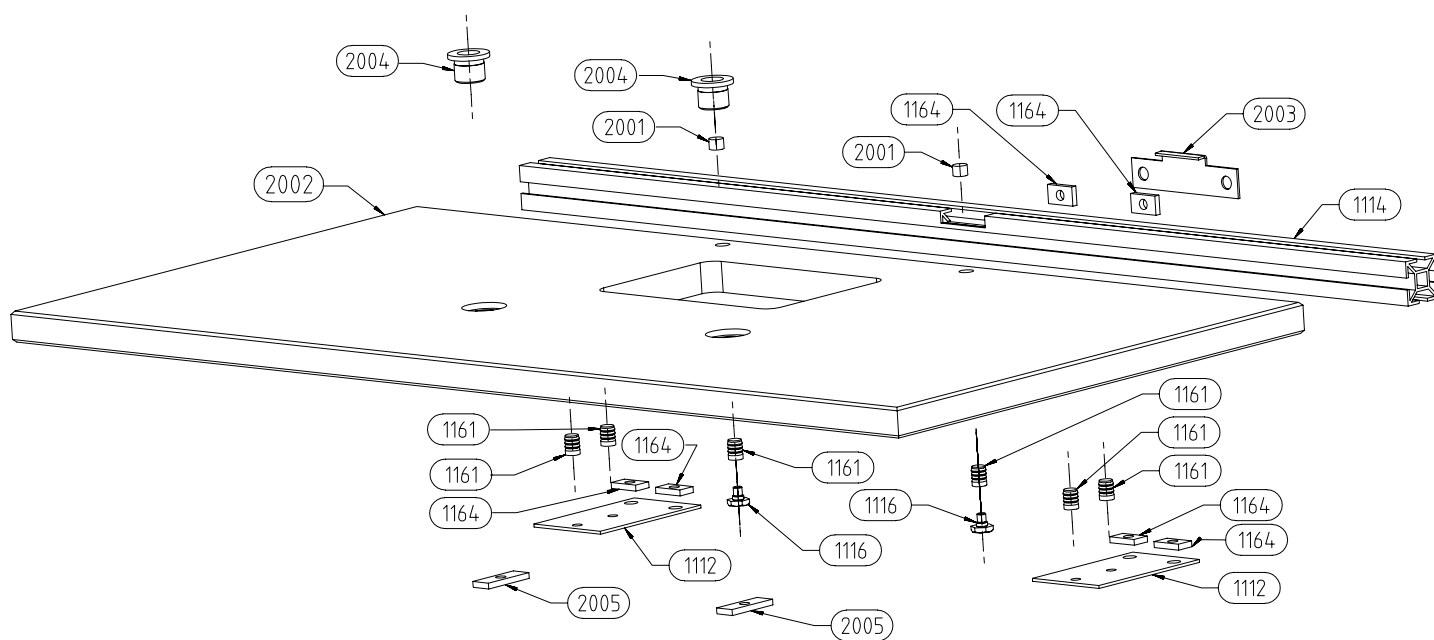


3. Двигатель с подъемным цилиндром и подставка для инструмента

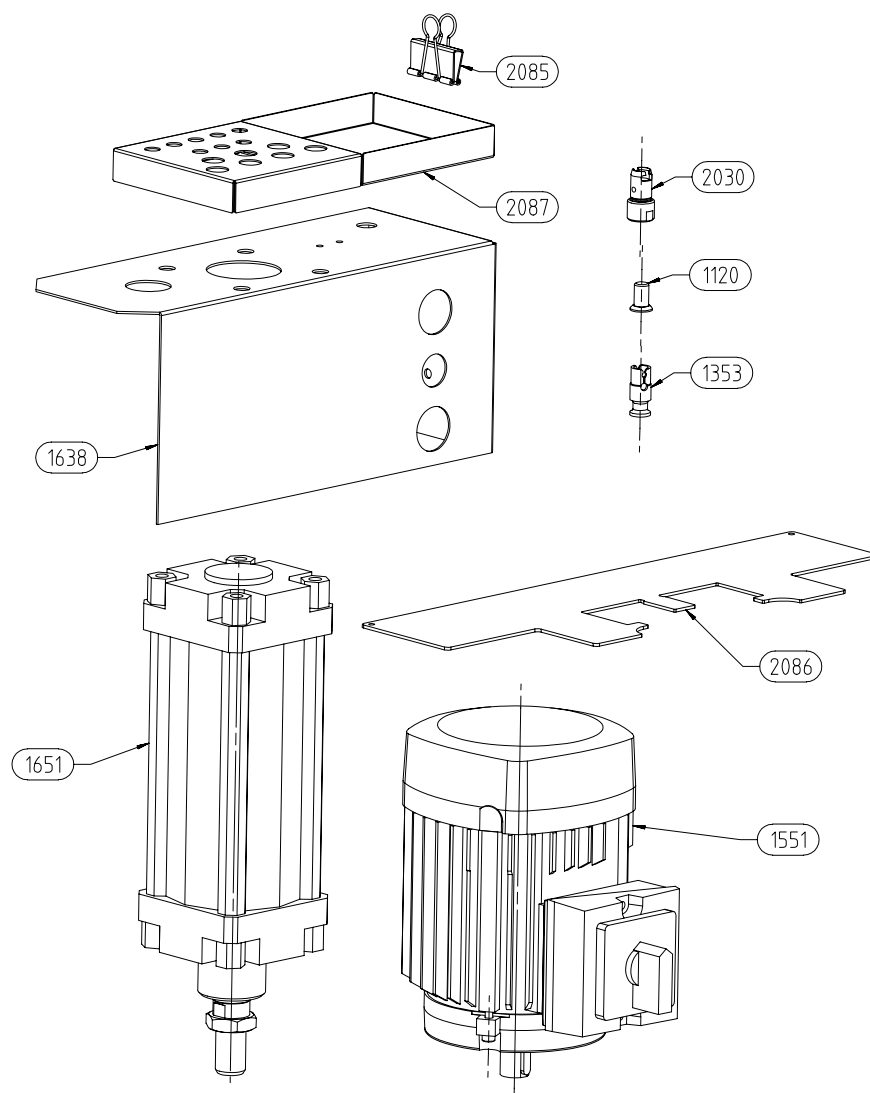


Списки запасных частей


4. Центральный упор

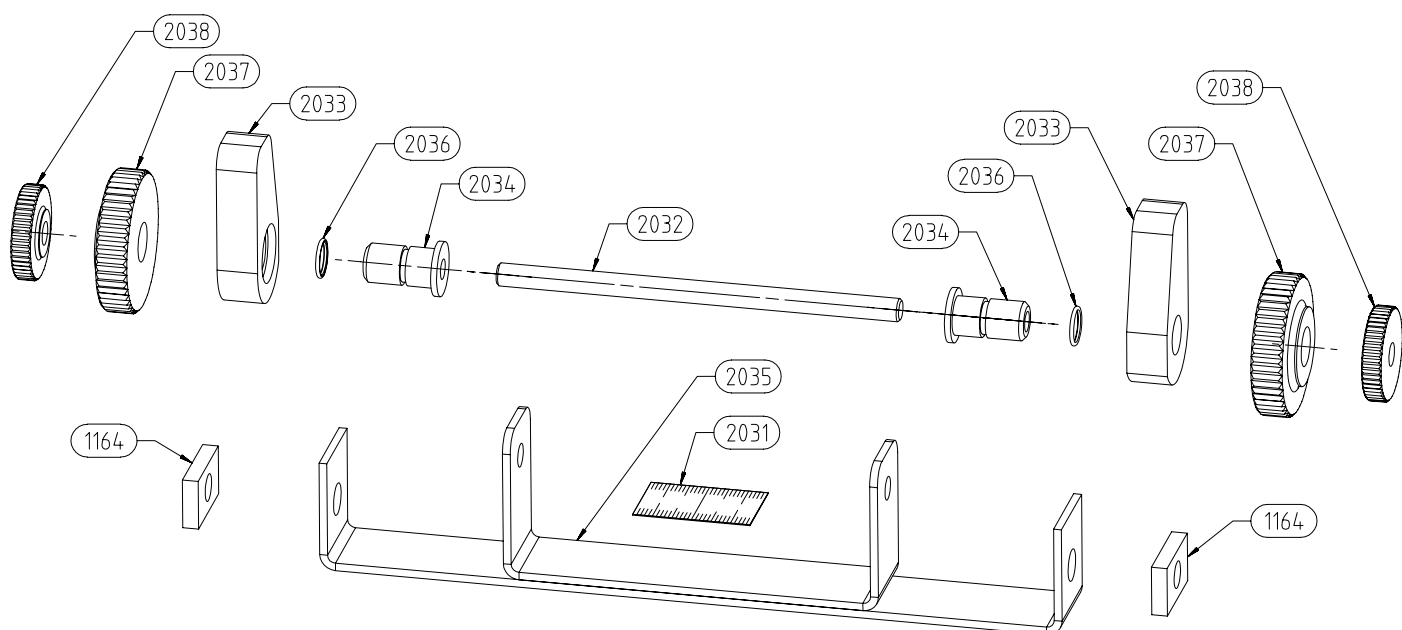

5. Скоба для запрессовки

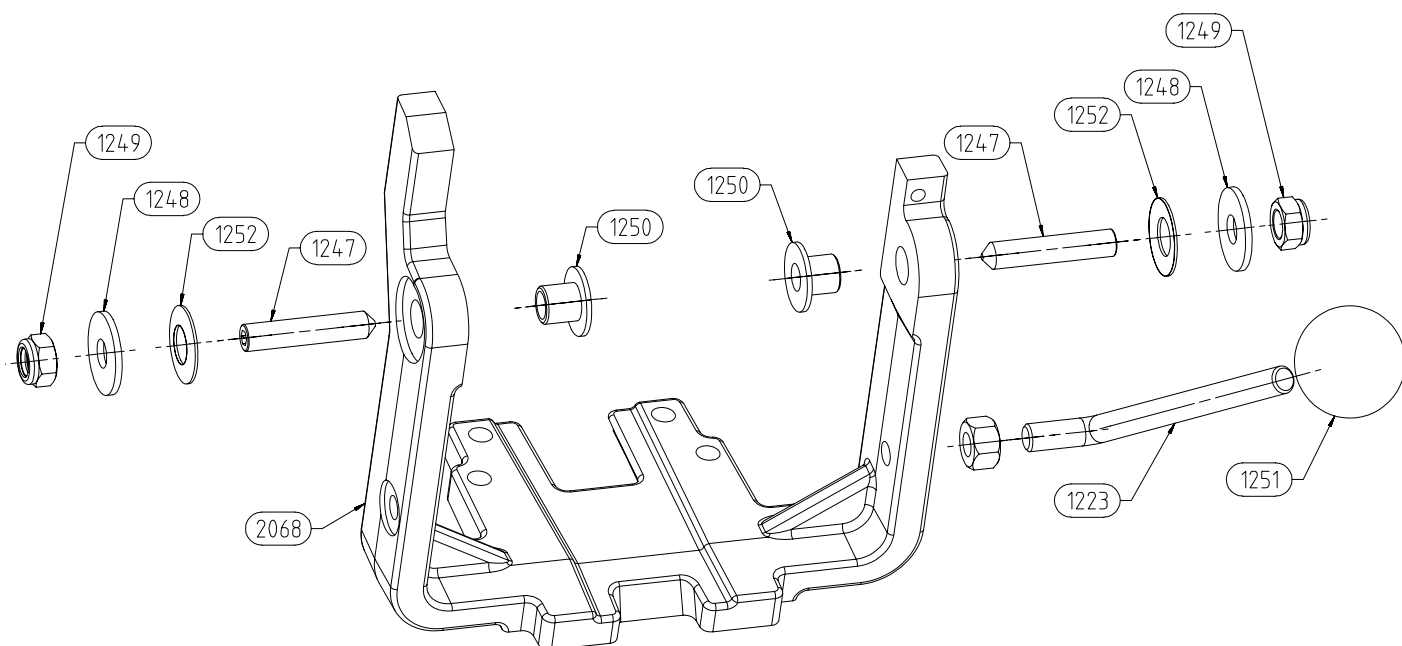


6. Прижим

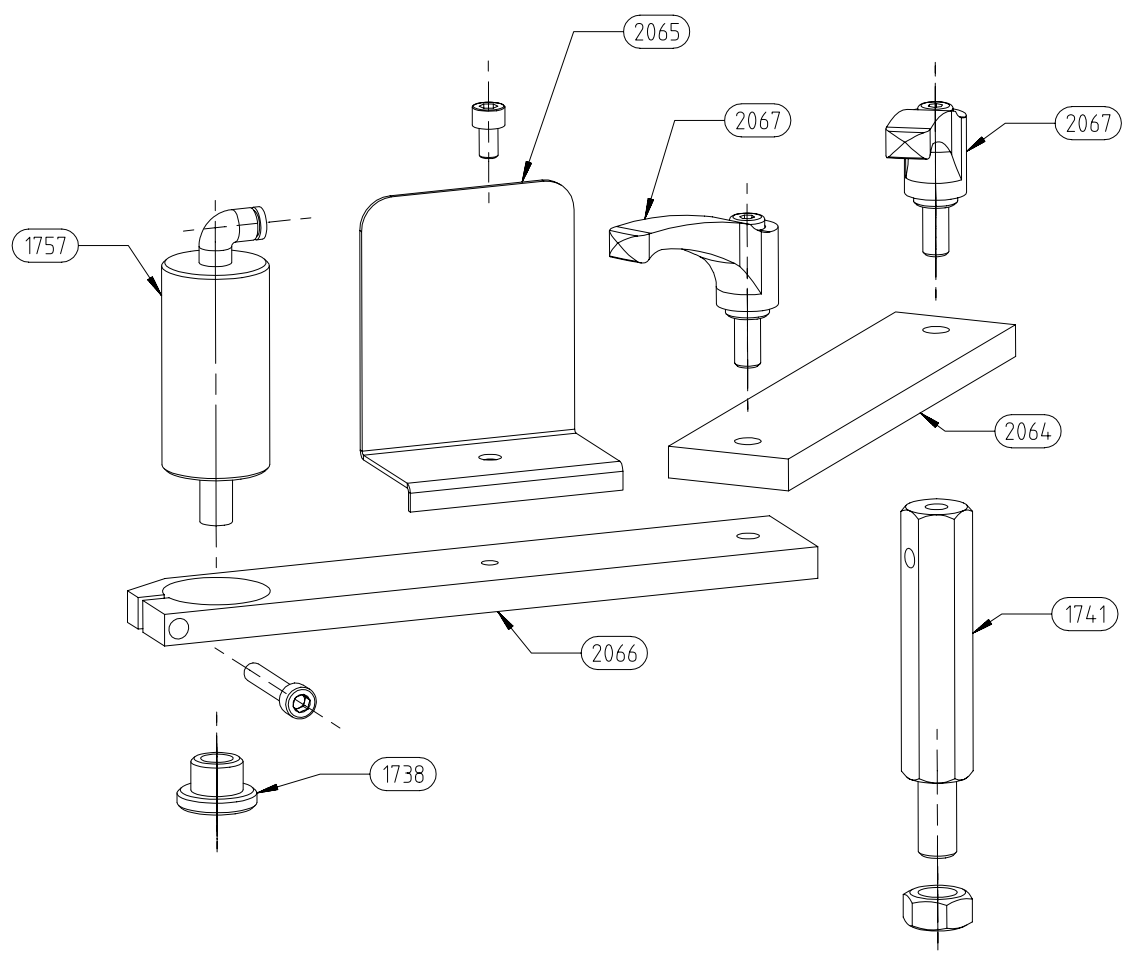


Списки запасных частей


7. Ограничитель хода

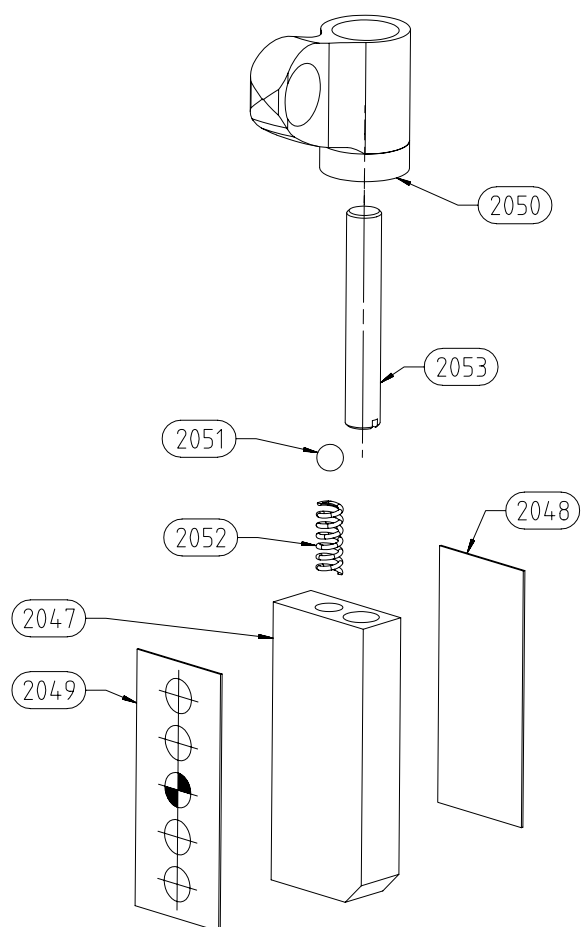

8. Барабанный ограничитель

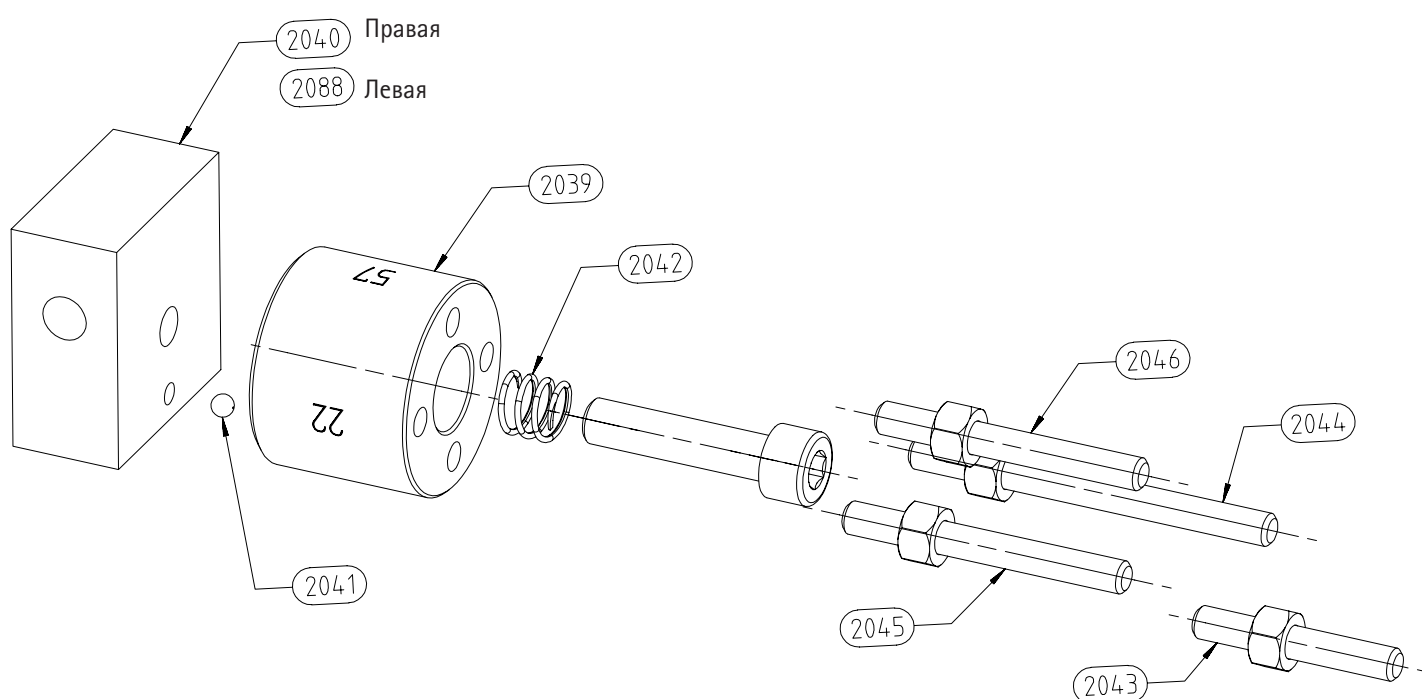


9. Сменная сверлильная головка 90°, 9 шпинделей

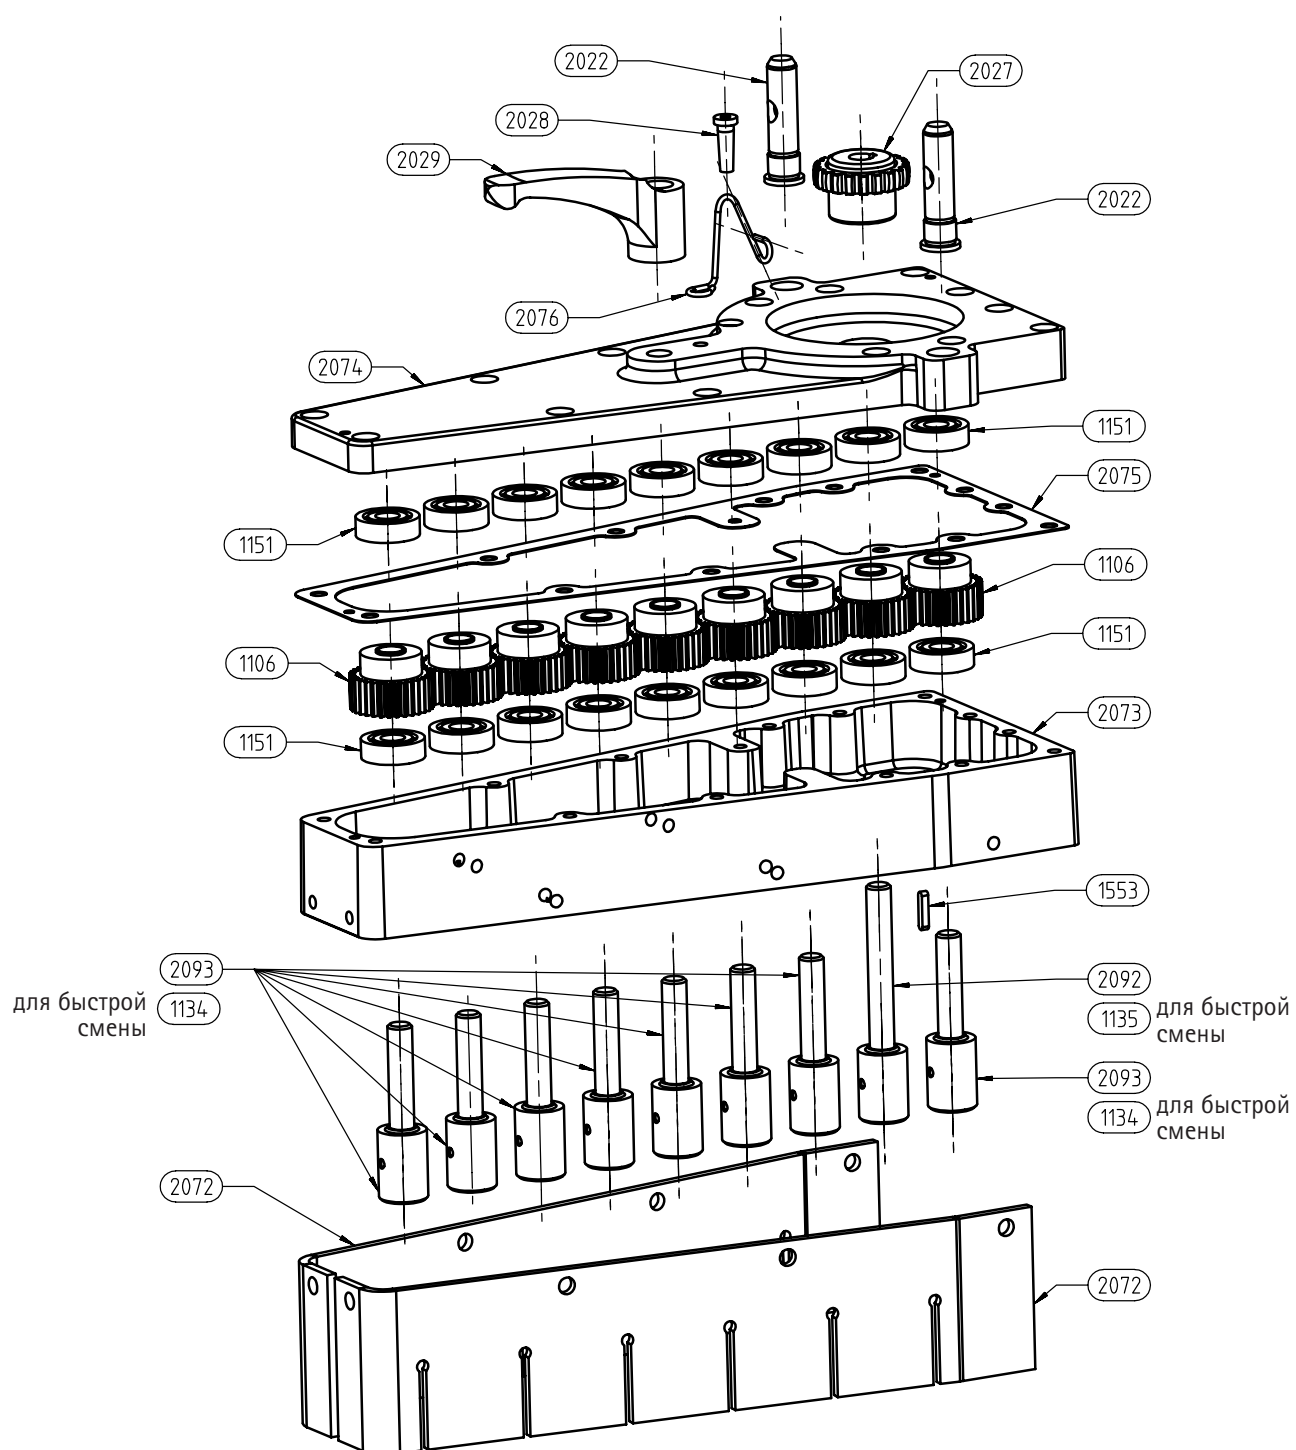


Списки запасных частей

10. Сменная сверлильная головка, 9 шпинделей

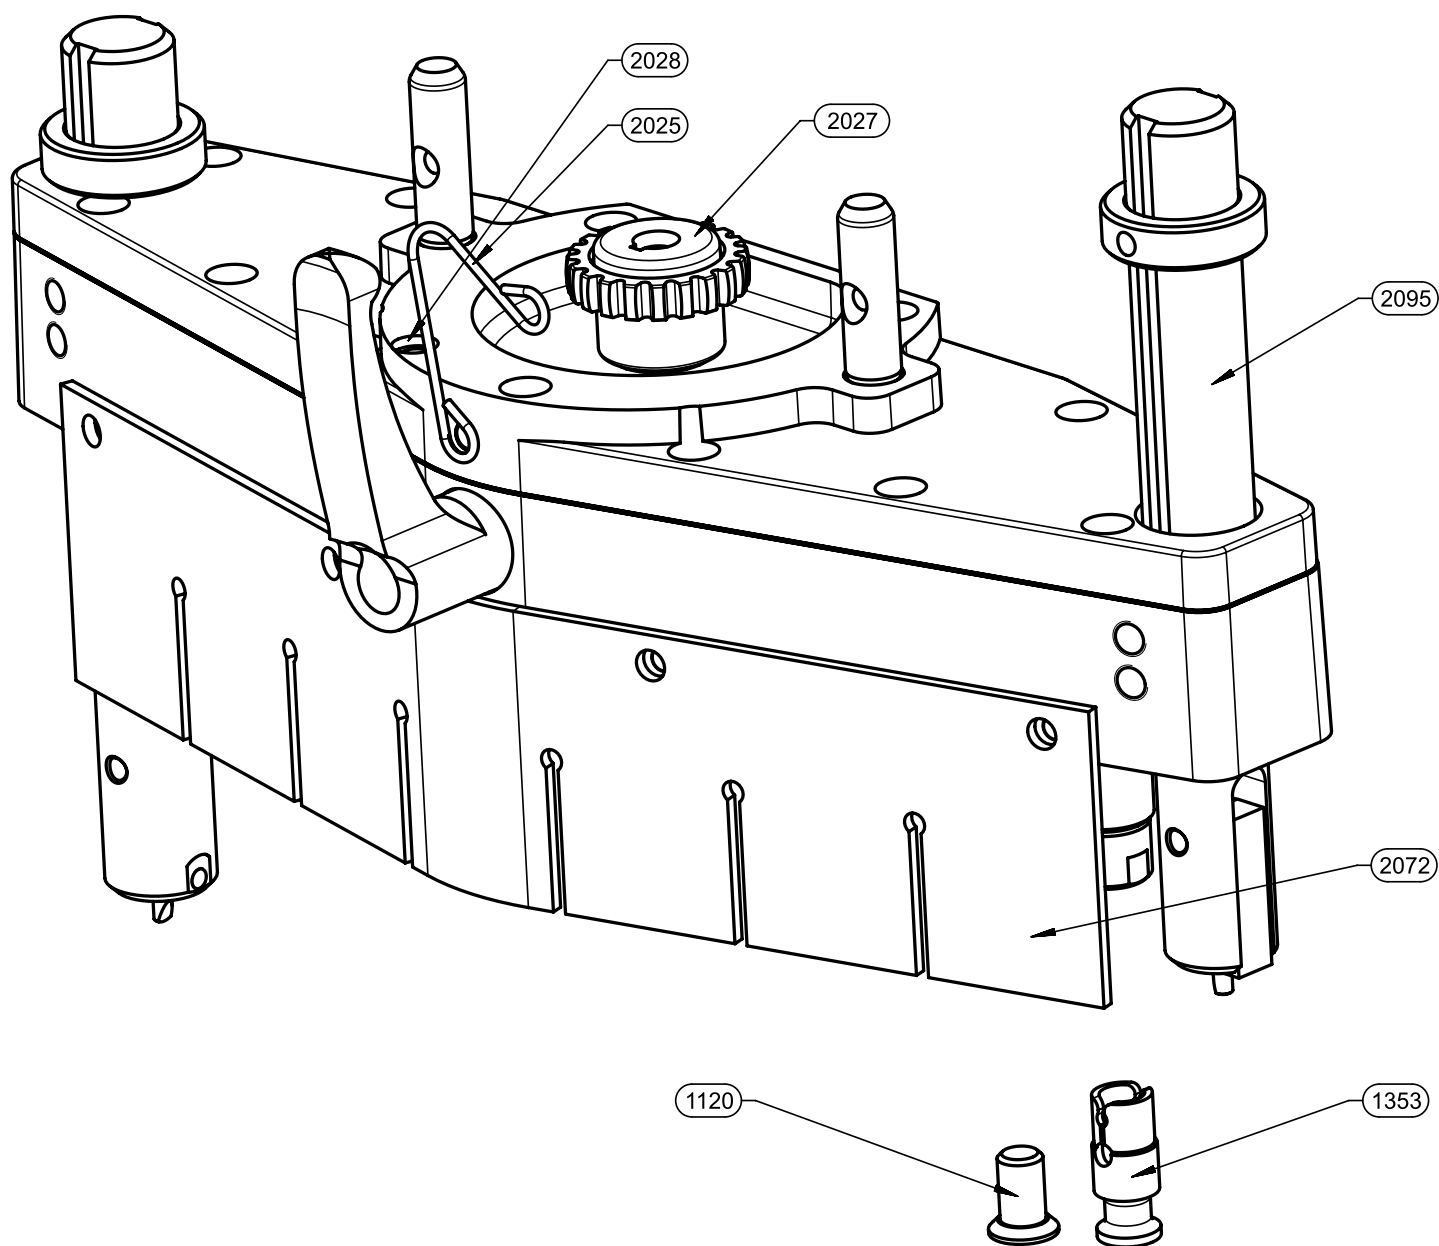


11. Сменная сверлильная головка, 6 шпинделей

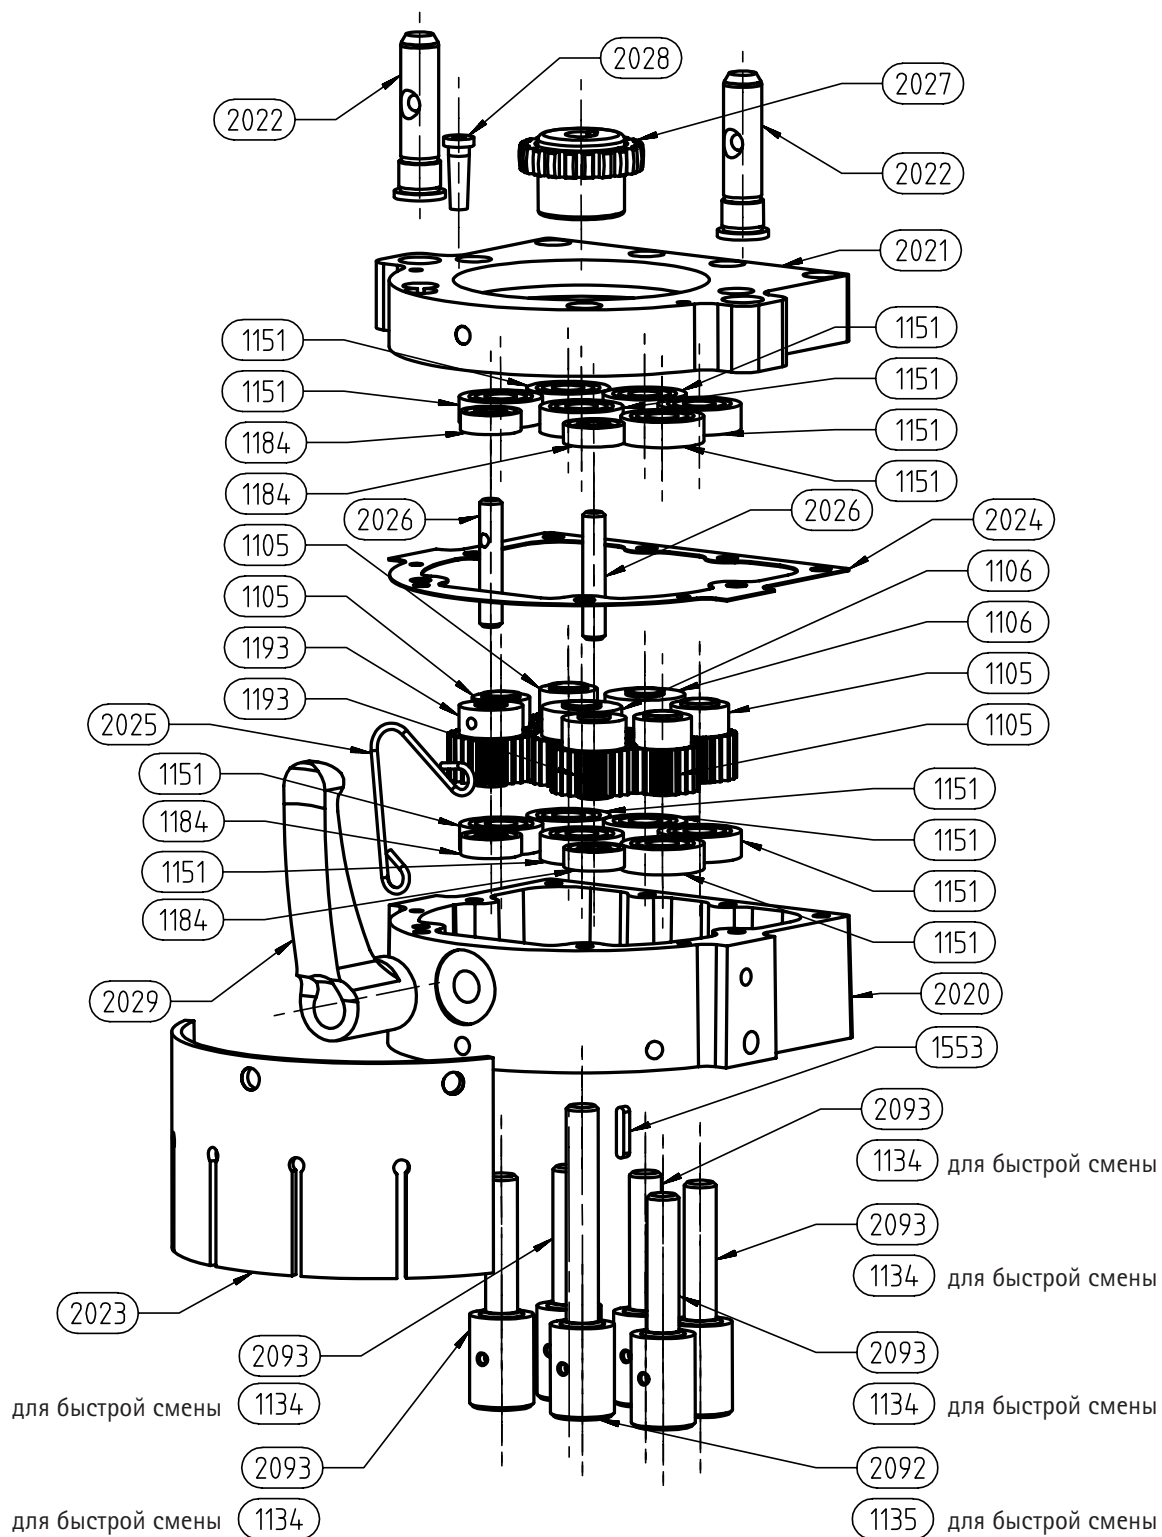

Списки запасных частей

12. Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя Selekt (22/9)

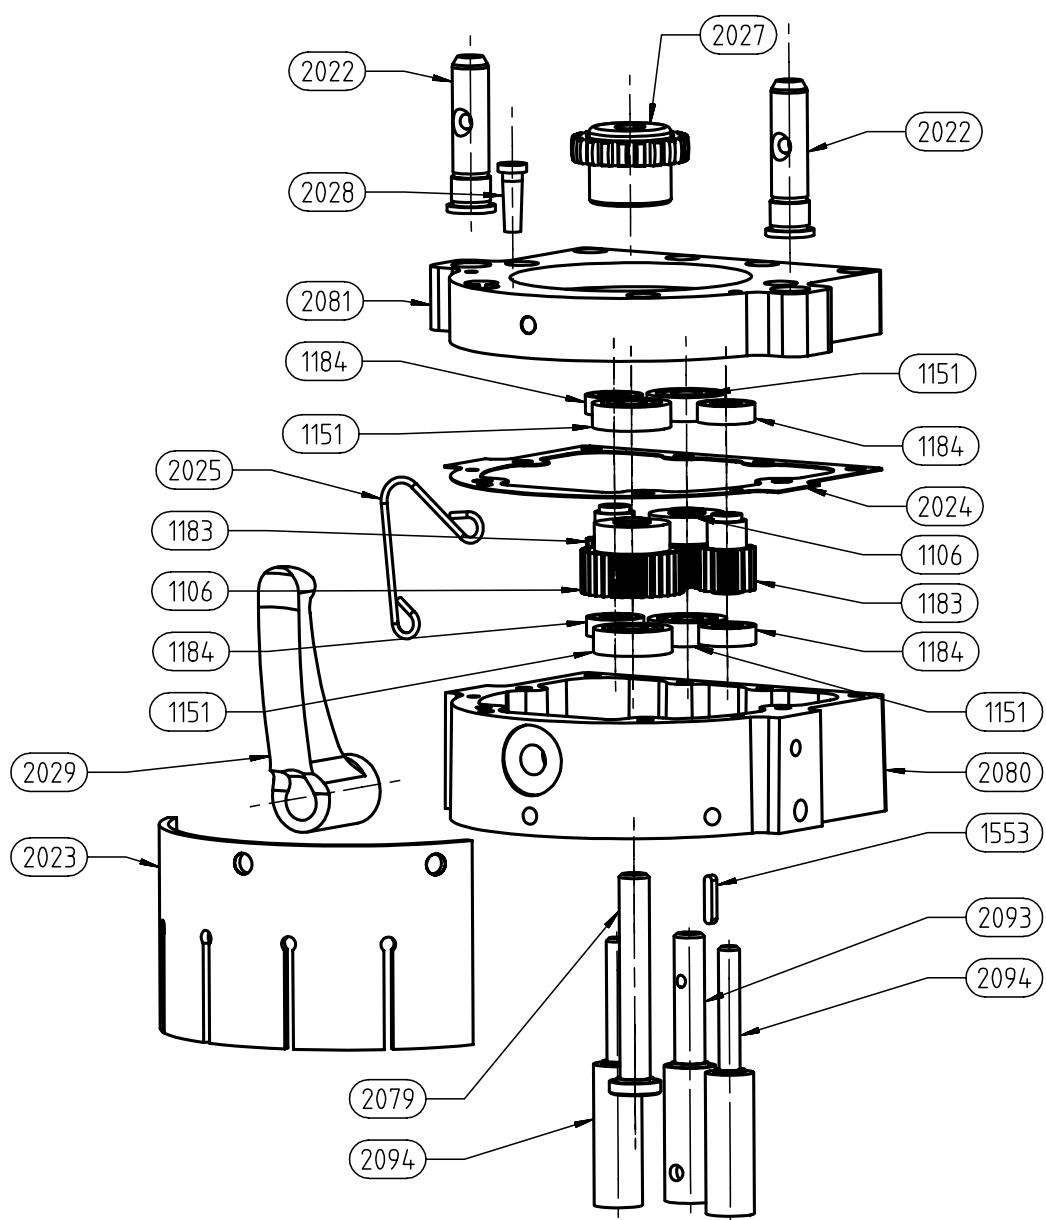

Номера запасных частей

№ запасной части	Обозначение
1103	Вспомогательный шпindelь с зажимным патроном
1104	Главный шпindelь с зажимным патроном
1105	Шестерня z = 21
1106	Шестерня z = 32
1108	Ножная плита
1111	Упор для глубины сверления М 12х1
1112	Направляющая планка
1114	Упорная линейка 800 мм
1115	Опорный профиль 465 мм
1116	Направляющий винт М 6х12
1120	Колпачок для зажимного патрона
1134	Быстроразъемный патрон для дополнительного шпинделя
1135	Быстроразъемный патрон для основного шпинделя
1151	Радиальный шарикоподшипник 6000 — RS
1155	Пружина сжатия РМ
1160а	Угловое резьбовое соединение 1/8" (с удлиненным плечом)
1161	Муфта для запрессовки Ø 10х12
1164	Четырехгранная гайка DIN 562 — М 8
1183	Шестерня z = 17
1184	Специальный радиальный шарикоподшипник 607 — 2RS
1190	Специальный вспомогательный шпиндель с зажимным патроном
1193	Шестерня z = 25
1197	Шестерня z = 23
1223	Ручка поворотной скобы
1247	Резьбовая шпилька DIN 553 — М 8х40
1248	Кузовная шайба DIN 9021 — А 8,4
1249	Шестигранная гайка DIN 982 — М 8
1250	Втулка
1251	Шариковая кнопка
1252	Тарельчатая пружина DIN 2093, ширина 22,5, размер 1
1264	Угловое резьбовое соединение М5, поворотное, Ø 4 мм
1353	Колпачок для быстросменного патрона
1551	Двигатель в сборе с выключателем = требуются следующие данные: 1. тип станка 2. серийный номер 3. вольт, герц, фазы, мощность в кВт
1553	Призматическая шпонка для муфты DIN 6885 — А 3х3х16
1637	Муфта для поршневого штока, включая гайку
1638	Пульт управления
1651	Пневматический цилиндр DW 80/125
1656	5/2-ходовой контактный клапан 1/8"

№ запасной части	Обозначение
1659	Угловое резьбовое соединение 1/4"
1661	Штекерное прямое резьбовое соединение 1/8" Ø 6 мм
1662	Глушитель 1/8"
1663	Дроссельный обратный клапан для отработанного воздуха
1664	Переходный ниппель 1/41 х 3/8А
1665	Блок подготовки сжатого воздуха 1/4" в сборе
1671	Соединительный штекер с номинальным диаметром 7,2
1680	Электропневматический выключатель с кабелем = требуются следующие данные: 1. серийный номер 2. вольт, герц, фазы, мощность в кВт
1684	Заглушка Ø 6 мм
1686	Заглушка Ø 4 мм
1688	Клапан высокоскоростной вытяжки G 1/8"
1689	Переходный ниппель 1/8" l х 3/8" А
1690	Угловое резьбовое соединение, коническое, 2 х 1/8"
1738	Упор для прижима
1741	Штифт для прижима
1757	Пневматический круглый цилиндр, Ø 33 мм
1760	Штекерное соединение с двойным разъемом Ø 6 мм
1763	Глушитель М 5
1765	Штекерное соединение с двойным разъемом Ø 4 мм (3х Ø 4 мм)
1766	Штекерное крестовое соединение Ø 4 мм
1779	3/2-ходовой клапан М 5, с возвратом пружины
1783	Штекерный переходной соединитель
1953	5/2-ходовой клапан 1/8 "
1955	3/2-ходовой приемный клапан 1/8 "
1956	Двойной ниппель М 5—М 5
1964	Штекерное резьбовое соединение R 1/8 Ø 4 мм MR 14.04.18
2001	Опора прибора, Skiffy, полиэтилен серый
2002	Рабочая поверхность BlueMax Mini Modular
2003	Центральный упор со шкалой 39
2004	Вставка для рабочей поверхности
2005	Шлицевая гайка М, длинная
2006	Направляющая колонна BlueMax Mini Modular
2007	Мост BlueMax Mini Modular
2008	Пластина клапана для клапанов серии PC104
2009	Передний лонжерон для BlueMax Mini Modular
2010	Зажимная оправка BlueMax Mini Modular
2011	Труба для вытяжной системы BlueMax Mini Modular
2012	Ползун BlueMax Mini Modular

№ запасной части	Обозначение
2013	Крестообразная ручка, серый чугун М8, глухое отверстие
2014	Подшипник скольжения IGUS 30x34–30
2015	Самосмазывающаяся втулка, цилиндрическая
2016	Проволочная резьбовая вставка М8
2017	Муфта Bowex Junior, размер 19, диаметр 14 2b
2018	Кожух, в сборе
2019	Клапан с контактным роликом, нормально открытый, d4, линейный
2020	Редукторный блок MT BlueMax Mini Modular, 6 шпинделей
2021	Крышка 6-шпиндельного редукторного блока MT BlueMax Mini Modular
2022	Стяжной болт
2023	Защита сверла, 6 шпинделей
2024	Уплотнение для 6-шпиндельного редукторного блока BlueMax Mini Modular
2025	Проволочная пружина BlueMax Mini Modular
2026	Скрытый шпindel
2027	Муфта Bowex Junior, размер 19, d10, ступица 1b
2028	Колпачок наконечника провода (для сопла BlueMax Mini Modular)
2029	Зажимной рычаг, неразъемный, М10, длина ручки 78
2030	Крепление для сверла с прижимной деталью и установочным винтом
2031	Наклейка-шкала BlueMax Mini Modular
2032	Резьбовой стержень М 6, длина 103
2033	Клапан, дообработанный
2034	Установочная втулка BlueMax Mini Modular
2035	Двойной U-образный держатель BlueMax Mini Modular
2036	Кольцо круглого сечения
2037	Гайка с накаткой, плоская
2039	Барaban BlueMax Mini Modular
2040	Держатель барабана справа
2041	Зерно, разряд качества 3
2042	Нажимная пружина
2043	Ограничитель L1 длина 38 BlueMax Mini Modular
2044	Ограничитель L2 длина 68 BlueMax Mini Modular
2045	Ограничитель L3 длина 53 BlueMax Mini Modular
2046	Ограничитель L4 длина 50 BlueMax Mini Modular
2047	Стопорная защелка BlueMax Mini Modular
2048	Наклейка на петлю
2049	Наклейка для ряда отверстий
2050	Односторонняя барашковая гайка М8 с красным колпачком
2051	Зерно, разряд качества 3
2052	Нажимная пружина D1,0xD6,0x16
2053	Установочный болт
2064	Удлиняющая пластина для прижима BlueMax Mini Modular

№ запасной части	Обозначение
2065	Защита от столкновений для BlueMax Mini Modular
2066	Зажимная пластина для пневматического прижима BlueMax Mini Modular
2067	Зажимной рычаг, регулируемый
2068	Поворотная скоба
2069	Редукторный блок 9R
2070	Крышка редуктора 9
2071	Уплотнение 9 BlueMax Mini Modular
2072	Защита сверла 9R/9W BlueMax Mini Modular
2073	Редукторный блок 9W BlueMax Mini Modular, 9 шпинделей
2074	Крышка 9-шпиндельного редукторного блока 9W BlueMax Mini Modular
2075	Уплотнение для 9-шпиндельного редукторного блока 9W BlueMax Mini Modular
2076	Проволочная пружина 9W BlueMax Mini Modular
2077	Редукторный блок Selecta 52/9 BlueMax Mini Modular, 3 шпинделя
2078	Крышка 3-шпиндельного редукторного блока Selecta 52/9 BlueMax Mini Modular
2079	Главный шпindel (специальный)
2080	Редукторный блок 45/9,5 BlueMax Mini Modular, 3 шпинделя
2081	Крышка 3-шпиндельного редукторного блока 45/9,5 BlueMax Mini Modular
2082	Обратный клапан М5
2083	Дроссельный обратный клапан блок-формы d4
2084	22-ходовой клапан поворотного выключателя d4, нормально закрытый
2085	Многофункциональный зажим 2154190 черный, 41 мм
2086	Шаблон установки BlueMax Mini Modular
2087	Подставка для инструмента BlueMax Mini Modular с порошковым покрытием
2088	Держатель барабана слева
2089	Наклейка «Внимание» для пульта управления
2090	Редукторный блок 38–9
2091	Крышка редуктора 38–9
2092	Специальный главный шпindel
2093	Специальный главный шпindel d10
2094	Специальный главный шпindel d7
2095	Дополнительный упор
2097	Автоматический выключатель двигателя 1 – 1,6А
2098	Автоматический выключатель двигателя 4,6 – 2,5А
2099	Автоматический выключатель двигателя 4 – 6,3А
2100	Автоматический выключатель двигателя 2,5 – 4А
2101	Автоматический выключатель двигателя 6,3 – 10А
2102	Автоматический выключатель двигателя 10 – 16А
2103	Изолированный корпус